



有線ゲーミングマウス

Nova

取扱説明書

この度はiClever製品をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。

パッケージ内容

1*ゲーミングマウス
1*取扱説明書


仕様

ボタン数	6個（ホイールボタン含む）
カラー	ブラック
接続方式	有線接続
製品寸法	122x67x40 mm
製品質量	約125 g（ケーブル含む）
ケーブル長	約1.8 m
読み取り方式	光学センサー方式
分解能	800/1600/2400/ 3200/4800/6400DPI
最大トラッキング速度	66インチ
対応OS	Win 8/10/11またはそれ以降
対応機種	USB-A搭載のPC、ラップトップ

1

接続方法

1. マウスのUSBコネクターをデバイスのUSB-Aポートに挿入してください。

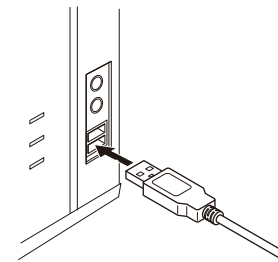


2. 挿入後すぐに、マウスが使用できるようになります。

ご注意：

▶ 本製品には電源スイッチはありません。使用を中止する場合、コネクターをデバイスから抜いてください。
▶ USBコネクターの端子部には触れないでください。
▶ USBコネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。
▶ 挿入時に強い抵抗を感じる場合は、コネクターの形状や向きが正しいか確認してください。無理に押し込むと、コネクターが破損したり、けがをする恐れがあります。

2

各部の名称と働き

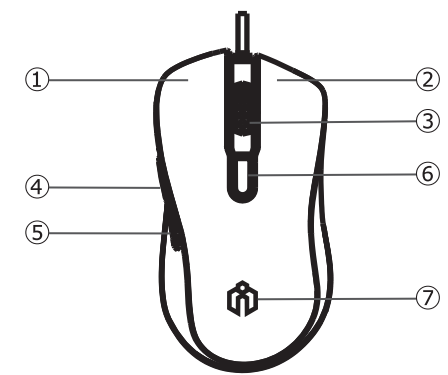

①左ボタン
パソコンの操作の左クリックに使います。

②右ボタン
パソコンの操作の右クリックに使います。

③ホイール
指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

3

④「進む」ボタン
Webブラウザで「進む」の操作ができます。

⑤「戻る」ボタン
Webブラウザで「戻る」の操作ができます。

⑥DPIボタン
DPI（ポインターの移動速度）を6段階（800/1600/2400/3200/4800/6400）で切り替えます。

⑦LEDランプ
DPI値によって色が変わり、現在のDPI段階を示します。

DPI段階	LEDランプ
800	4回赤色点滅
1600（デフォルト）	4回緑色点滅
2400	4回青色点滅
3200	4回黄色点滅
4800	4回薄青点滅
6400	4回紫色点滅

4

ライトモード

マウス下部のライトモードは、「戻る」ボタンと右ボタンで切り替えることができます（ライトをオフにすることも可能）。

マウス使用上のご注意

▶ 本製品は防水仕様ではないので、水、飲み物、その他の液体がキーボードに触れないようにしてください。
▶ マウスを清掃する際は、必ずデバイスから取り外し、乾いた布やエアダスターを使用してください。
▶ 有線接続のマウスは直接デバイスの電源供給を受けています。液体がかかった場合、感電や故障の危険を避けるため、必ずすぐに取り外してください。

製品サポート

iCleverのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、最新トラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
ホームページ: www.iclever.co.jp

カスタマーサービス

メール: support@iclever.co.jp

5

FAQ

Q.マクロ定義ソフトウェアのダウンロード

● マクロ定義ソフトウェアは、iClever公式サイトダウンロードページよりダウンロードしてください。
● ソフトウェアの使い方についても、同じページにて詳しいチュートリアルをご確認いただけます。
<https://www.iclever.co.jp/software-download>

Q.ライトモードを切り替えるには？

● 戻るボタンと右ボタンでライトモードを切り替えることができます。
● マウスのバックライトは、「戻るボタン」と「右ボタン」を同時に押すことでライトモードを切り替えることができ、その中にバックライトをオフにするモードも含まれています。

Q.マウスポインタがスムーズに動かない、または移動できない場合は？

● マウスの底面にほこりや異物がないことを確認してください。
● 別のUSBポートを試すか、マウスパッドを交換してください。
● 異なるデバイスでテストし、デバイスの互換性の問題かどうかを確認してください。

6

Q.マウスボタンが反応しない、またはダブルクリックされた場合はどうすればよいですか？

● USB接続が安定していることを確認し、インターフェースを交換してみてください。
● システムの「マウス設定」に入り、ダブルクリックの速度を調整してください。

Q.マウスが反応しません。

● USBハブなどを介さず、接続先PCへ直接接続してください。
● 接続するUSBポートを変更してみてください。
● 可能であれば、同様の問題が起こるか、別のデバイスに接続してみてください。
● 接続先PCを再起動してください。

*FAQをお読みになってもご不明な点がある場合、または製品に関するその他の意見がある場合は、カスタマーサポート「support@iclever.co.jp」までご連絡ください。カスタマーサポートでは、初めにFAQと同様の内容をご案内する場合があります。予めご了承ください。

7