



# iPad 10.2/10.5 レザーキーボード

IC-BK25

## 取扱説明書

www.iclever.co.jp

この度はiclever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください  
お読みいただいた後も大切に保管してください


### パッケージ内容

- 1×キーボード
- 1×充電ケーブル
- 1×取扱説明書
- 1×保証書

### 仕様

Bluetooth	5.0
展開寸法	255*205mm
重さ	576g
リチウム電池容量	380mAh
使用時間	100時間
充電時間	2時間
レザーケース素材	PU
対応iPadサイズ	10.2, 10.5インチ

### 製品概要

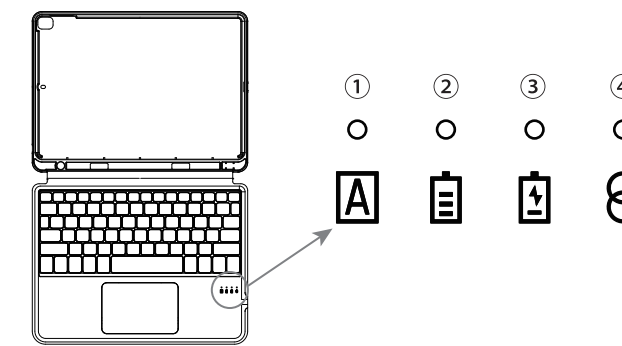

- ① Caps Lockインジケータ：  
Caps Lockキーを押すと、このインジケータが点灯/消灯し、大文字と小文字の切り替えができます。
- ② 電源インジケータ：  
キーを3秒間押し続けてキーボードをオンにすると、インジケータライトが3秒間点灯します。もう一度キーを3秒間押し続けてキーボードをオフにすると、インジケータライトが4回点滅してオフ消えます。  
キーを押すと、点滅回数によってキーボードのバッテリーレベルを表示します。  
1回点滅：残量約25%、2回点滅：残量約50%、3回点滅：残量約75%、4回点滅：100%電量。
- ③ 充電インジケータ：  
充電中は赤く点灯し、満充電になると緑に点灯します。
- ④ Bluetoothインジケータ：

### ペアリング手順

- ステップ1: キーを3秒間押し続けます。  
ステップ2: fn + Cを押してBluetoothペアリングモードに入ります。  
ステップ3: iPadの[設定]をクリックし、[Bluetooth]をクリックして、Bluetoothをオンにし、[iclever IC-BK25 Keyboard]が表示されたらクリックして接続します。

接続に失敗した場合は、次のようにしてください

1. iPadに表示されている[iclever IC-BK25 Keyboard]の接続記録を削除します。
2. [設定]、[Bluetooth]の順にクリックし、[Bluetooth]をオフにしてから、[Bluetooth]をオンにします。
3. 再接続します。

### キーボード機能

下記の表には、機能キーと特別なキーの組み合わせを示します。

ショートカット	iOS
全て選択	cmd+ A
コピー	cmd+ C
カット	cmd+ X
貼り付け	cmd+ V

特別なキー	iPad	特別なキー	iPad
	ホーム		曲戻し
	明るさダウン		再生/一時停止
	明るさアップ		曲送り
	検索		消音
	言語切り替え		ボリューム-
	キーボードディスプレイ		ボリューム+
	スクリーンショット		英数
	バッテリー残量確認		かな
		Fnキーは特別な機能を実現するために他のキーと組み合わせて使用します。	
		fnキーとこのキーを押すと、キーボードのタッチ機能をオンまたはオフにします。	

### Touchpad

指	iPad
	マウスの左ボタン
	マウスポインタを移動する
	ドラッグするターゲットを選択するための左ボタン
	マウスの右ボタン
	垂直、水平スクロール
	ズームイン/ズームアウト
	スクリーンショット

### 適用型番

本製品はiPad 第七世代 第八世代 10.2インチ (2019)、iPad Pro 10.5インチ

### 充電の説明

充電する場合はキーボードを付属のUSBケーブルと接続し、もう一端をパソコンポートに接続することをおすすめします。充電ケーブルをアダプターに接続する場合、使用する前に、アダプターの電圧が5Vより低いことを確認してください。

\* USBチャージャーは同梱されていません

### FAQ

Q: aを一度押すとaaaaaと入力されるなど、1つの文字を押した際に複数の文字が表示されます。

[設定] → [アクセシビリティ] → [タッチ] → [Assistive Touch]の項目をオンに設定してください。

Q: iPadタッチパッド機能の設定方法  
[設定] → [アクセシビリティ] → [タッチ] → [Assistive Touch]の項目をオンに設定してください。

Q: CapsLockキーを押しても大文字と小文字の切り替え機能の実現しません。  
[設定] → [一般] → [キーボード] → [ハードウェアキーボード] → [Capslockキーを使用して言語を切り替える]をオフにしてください。

2. ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源からなるべく遠ざけてください (20 cm以上)

(例) 以下のものから遠ざけるようにします:

- ・無線波を放出するデバイス: 電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター、ワイヤレススピーカー、ガレージドアオープナー、WiFiルーター
- ・コンピュータの電源
- ・強いWiFi信号
- ・金属または壁内の金属配線

3. 金属でできた机の上でキーボードを使用しないようご注意ください

4. 遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないかを確認してください。

5. オペレーティングシステム (OS) が最新であることを確認してください。