



マルチデバイス接続キーボード

BKJ17B

取扱説明書

www.iclever.co.jp

この度はiclever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。


パッケージ内容

- 1 x ワイヤレスキーボード
- 1 x マイクロUSBケーブル
- 1 x 取扱説明書
- 1 x 保証カード

仕様

Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.1
寸法	284.34 x 119.8 x 14.02 mm
接続可能な距離	<10 m
充電時間	<2 時間
連続使用時間	<80 時間
リチウム電池キャパシティー	300 mAh
電池寿命	3 年
キーの寿命	3 百万回クリック

製品概要

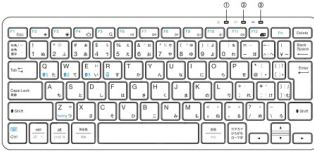

- キャプスロックランプ：**
「CapsLock」キーを押すと大文字・小文字を切り替えます。
- Bluetooth ランプ：**
「Fn」+「Q」/「W」/「E」を押すと、インジケータが 3 回点滅します。「Fn」+「Z」キーを押すと、ランプが赤く点滅します。フル充電された後は、ランプが消灯します。
- 電源ランプ：**
スイッチをオンにした後、ランプが約 3 秒間点灯し、その後消灯します。充電中は、ランプが赤く点滅します。フル充電された後は、ランプが消灯します。

キーボード機能

下記の表では、各オペレーティングシステム用、特別なキーの組み合わせについて説明しています。

ファンクションキー	iOS	Android	Windows 10	MacOS	Windows あるいは MacOS
使用方法	直接押す	直接押す	直接押す	直接押す	Fn+ を押す
F1 Esc	Esc	Esc	Esc	Esc	F1
F2 *	明るさダウン	明るさダウン	明るさダウン	明るさダウン	F2
F3 *	明るさアップ	明るさアップ	明るさアップ	明るさアップ	F3
F4 *	ホーム	ホーム	ウェブブラウザ	ミッションコントロール	F4
F5 *	検索	ブラウザで検索 あるいは N/A	検索	検索	F5
F6 *	曲戻し	曲戻し	曲戻し	曲戻し	F6
F7 *	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	F7
F8 *	曲送り	曲送り	曲送り	曲送り	F8
F9 *	静音	静音	静音	静音	F9
F10 *	ボリューム -	ボリューム -	ボリューム -	ボリューム -	F10
F11 *	ボリューム +	ボリューム +	ボリューム +	ボリューム +	F11
F12 *	スクリーンショット	スクリーンショット	スクリーンショット	スクリーンショット	F12

特別なキー	説明
Fn	fn キーは様々な機能を実現するために、他のキーと組み合わせで使用します。
Q	チャンネル切り替え機能：「Fn」+「Q」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に切り替えます。
W	チャンネル切り替え機能：「Fn」+「W」を押すと、Bluetooth チャンネル 2 に切り替えます。
E	チャンネル切り替え機能：「Fn」+「E」を押すと、Bluetooth チャンネル 3 に切り替えます。
R	Fn+R を押すと、電池残量を確認できます。一回の点滅は 25% の電量を示します。
Z	ペアリング機能：「Fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ペアリングモードに入ります。
Fn	Fn + このキーを押すと、「仮想キーボード」が機能します。注：iOS のみ対応します。
Win	システムが Windows モードの場合、win として機能します。システムが ios/ Mac OS モードの場合、option として機能します。
Alt	システムが Windows モードの場合、alt として機能します。システムが ios/ Mac OS モードの場合、command として機能します。
Fn + Win	システムが Windows モードの場合、無変換として機能します。システムが Mac OS モードの場合、英数として機能します。
Fn + Alt	システムが Windows モードの場合、変換として機能します。システムが Mac OS モードの場合、かなとして機能します。
Fn + Win + Alt	Windows の場合、日本語入力モードで、alt+ このキーを押すと、かながひらがな・ローマ字に切り替えます。注：このキーは MacOS では機能しません。

Fn + []	「Fn」+「[]」を押すと、page upとして機能します。
Fn + []	「Fn」+「[]」を押すと、page downとして機能します。
Fn + []	「Fn」+「[]」を押すと、homeとして機能します。
Fn + []	「Fn」+「[]」を押すと、endとして機能します。

ショートカット

ショートカット	Windows&Android	iOS & Mac OS
全て直訳	ctrl+ A	cmd+ A
コピー	ctrl+ C	cmd+ C
カット	ctrl+ X	cmd+ X
貼り付け	ctrl+ V	cmd+ V

ペアリング手順

1 台目のデバイスのペアリング

- ステップ 1: 電源スイッチを 右側へスライドして、電源をオンにします。
ステップ 2: 「Fn」+「Q」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入り、Bluetooth ランプが 3 回青色で点滅します。



ステップ 3: 「Fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ランプが点滅し、青色で点滅します。



ステップ 4: お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。検索画面に「iClever BK117B Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 5: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

2 台目のデバイスのペアリング

ステップ 1: 電源スイッチを 右側へスライドして、電源をオンにします。

ステップ 2: 「Fn」+「W」を押すと、Bluetooth チャンネル 2 に入り、Bluetooth ランプが 3 回点滅します。

ステップ 3: 「Fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ランプが点滅し、青色で点滅します。

ステップ 4: お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。検索画面に「iClever BK117B Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 5: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

3 台目のデバイスのペアリング

ステップ 1: 電源スイッチを右側へスライドして、電源をオンにします。

ステップ 2: 「Fn」+「E」を押すと、Bluetooth チャンネル 3 に入り、Bluetooth ランプが 3 回点滅します。

ステップ 3: 「Fn」+「Z」を押すと、Bluetooth ランプが点滅し、青色で点滅します。

ステップ 4: お使いのデバイスの Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。検索画面に「iClever BK117B Keyboard」が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 5: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

ご注意：

- 各 Bluetooth チャンネルは 1 つのデバイスとのみペアリングできます。
- 自動接続機能：キーボードの電源をオンすると、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。
- ペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。
 - お使いの Bluetooth 接続履歴「iClever BK117B Keyboard」を削除してください。
 - お使いのデバイスの Bluetooth をオフにした後、再度オンにしてください。上記の「ペアリング手順」を再度お試しください。

接続された 3 つのデバイスを切り替えるには？

「Fn」+「Q」/「W」/「E」を同時に押して切り替えます。

注意： 接続されたデバイスの間を切り替えるとき、「Fn」+「Z」を押さないでください。押した場合、再度ペアリングモードに入ります。

チャンネルの再設定をするにはどうしたら良いですか？

例) チャンネル 1 を既にスマートフォンと接続していて、iPad をチャンネル 1 と接続したい場合、次の手順で操作してください。

ステップ 1: 再ペアリングする Bluetooth チャンネルを確認します。(Bluetooth チャンネル 1)

ステップ 2: 「Fn」+「Q」を押すと、Bluetooth チャンネル 1 に入ります。

ステップ 3: 「Fn」+「Z」を押すと、ペアリングモードに入ります。

ステップ 4: iPad の Bluetooth 機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。検索画面に iClever BK117B Keyboard が表示されたら、クリックして接続します。

ステップ 5: 接続されると、Bluetooth ランプが消灯します。

言語切り替え

Windows 10: win + space / alt + shift

iOS: ctrl + space

Mac OS: ctrl + space

注意： Android 端末は機種ごとに切り替え方法が異なりますため、端末画面にて手動で言語を切り替えることをおすすめします。もしくは、下記の方法をお試しください。
ctrl+space/shift+space/win+space/caps lock

対応システム

- iOS 6.0 以降
- Mac OS X 10.12 以降
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能あり)
- Android 3.0 あるいはそれ以降のシステム (Bluetooth 機能あり)

注： Samsung Smart TV, XBOX, Nokia phones, Mac mini とは互換性がありません

充電の規則

充電する場合はキーボードを付属の USB ケーブルと接続し、もう一端をパソコンポートに接続することをおすすめします。充電ケーブルをアダプターに接続する場合、使用する前に、アダプターの電圧が 5V より低いことを確認してください。

- 出力電圧：DC 5V / 200mA。※ USB チャージャーは同梱されていません。
- 充電中は、電源ランプが赤色で点灯します。フル充電された後は、ランプが消灯します。

FAQ

Q: 機器と接続できない

ステップ 1. 下記の手順に従って操作してください。

- お使いのデバイスの Bluetooth 接続履歴「iClever BK117B Keyboard」を削除してください。削除後、お使いのデバイスを再起動してください。
- お使いのデバイスの Bluetooth をオフにした後、再度オンにしてください。

- キーボードを 30 分程充電してください。

- お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm 以内)

- ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20 cm 以上)

(例) 以下のものから遠ざけるようにします：

- 無線波を放出するデバイス：電子レンジ、コードレス電話、モニター、ワイヤレススピーカー、ゲーミングヘッドセット、WiFi ルーター
- コンピュータの電源
- 強い WiFi 信号
- 金属または壁内の金属配線

ステップ 2. ペアリング手順に従って再接続をしてください。

Q: Bluetooth デバイスとの接続が切断される。また、接続が頻繁に切断され、入力の遅延が起こる。

- お使いのデバイスを再起動してください。
- お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください。(30cm 以内)
- ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(20 cm 以上)

(例) 以下のものから遠ざけるようにします：

- 無線波を放出するデバイス：電子レンジ、コードレス電話、モニター、ワイヤレススピーカー、ゲーミングヘッドセット、WiFi ルーター
- コンピュータの電源
- 強い WiFi 信号

- 金属または壁内の金属配線

- 表面が金属でできた机の上でキーボードを使用しないでください。

- キーボードを 30 分程充電してください。バッテリー残量が少ないと、接続性と全体的な機能に影響が出る場合があります。

- 遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないかを確認してください。

- オペレーティングシステム (OS) が最新であることを確認してください。

- 同様の問題が起こるか、別のコンピューター / スマートフォン / タブレットで接続と入力をお試しください。

カスタマーサービス

Eメール：support@iclever.jp.