



ウルトラスリムフルサイズ  
ワイヤレス充電式キーボード

IC-BK09

取扱説明書

[www.iclever.com](http://www.iclever.com)

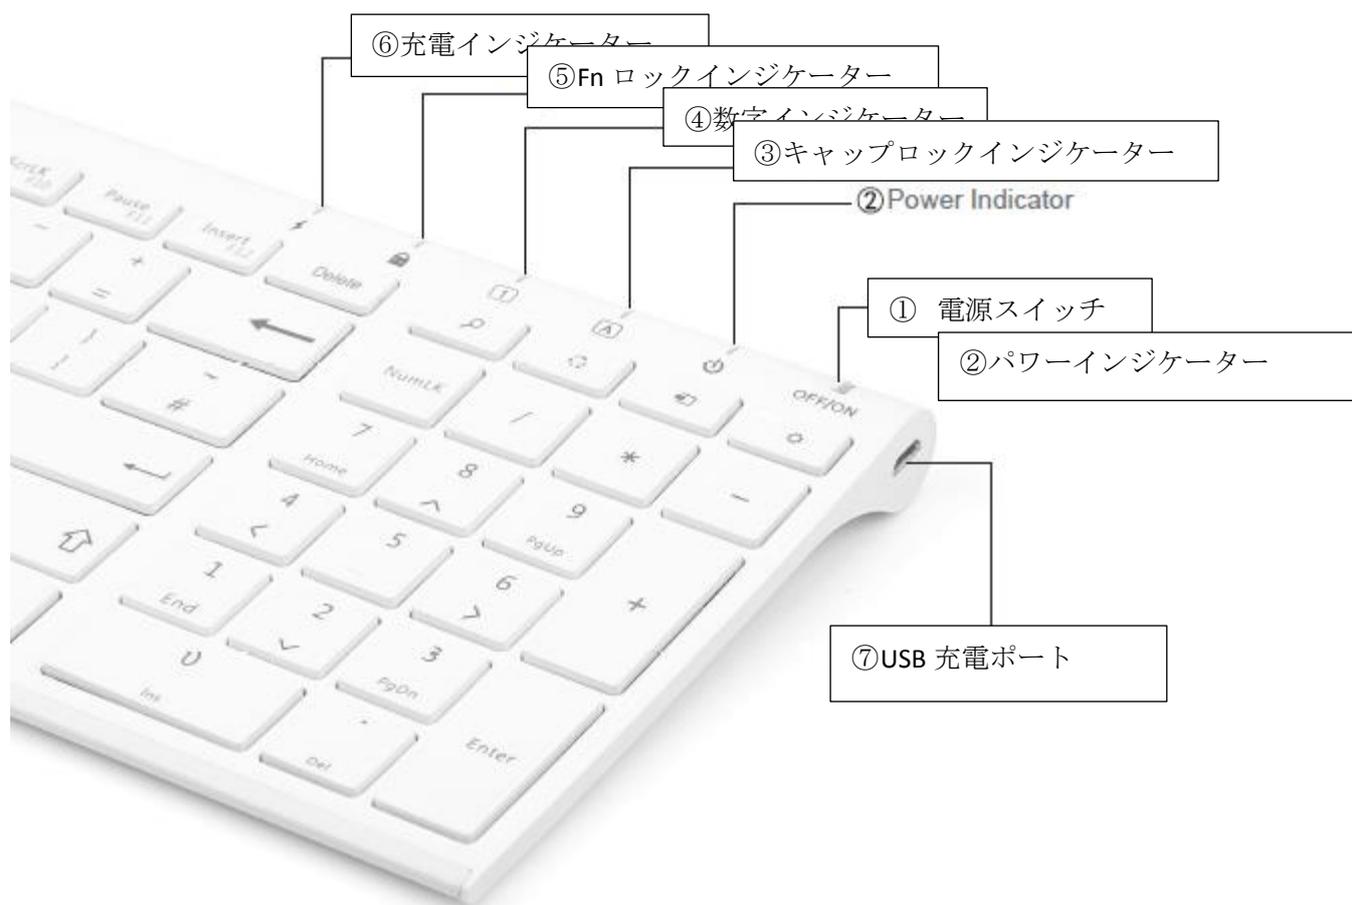
## パッケージ内容

- 1\*ワイヤレスキーボード本体
- 1\*USB 充電ケーブル
- 1\*取扱説明書
- 1\*保障カード


## 仕様

Bluetooth バージョン	Bluetooth 3.0
寸法	366x125x16.2mm
接続可能な距離	< 10 メートル
スタンバイ時間	90 日間
充電時間	< 4 時間
連続使用時間	90 時間
リチウム電池キャパシテ ィー	230 mAh
電池寿命	3 年間
キーの寿命	3 百万回クリック
表面素材	ABS
裏面素材	ステンレス鋼

## インジケータ



- ①電源スイッチ：電源をオン / オフにする。
- ②パワーインジケータ：電源がオンになったら青色で3秒間点灯する。

ブルトウスインジケータ：「 と 」を同時に押したら青色で点滅する。

- ③ キャップロックインジケータ：緑色で点灯（Android システムの場合、インジケータが点灯しないこともあります。キャップロックキーの大文字・小文字を切り替え機能は通常通りに使用できます。）。
- ④数字インジケータ：Numlock キーを押せば緑色で点灯する。もう一回押せば消灯になる。
- ⑤ファンロックインジケータ：Windows タブレットと接続する場合、ファンロックインジケータが点灯である状態で、F1～F12 キーを押せば、直接にその機能になる。ファンロックインジケータが消灯である状態で、F1～F12 キーを押せば、一列目のファンクション機能になる。
- ⑥充電インジケータ：充電中は赤色で点灯します。充電完了になったら緑色になる。
- ⑦USB 充電ポート：キーボードに充電するポート

## Fn ロックキー

一般的には、青色印字の機能を使う時に「Fn」キーを押すことになります。








例えば、「」機能を使いたいなら、「Fn」と「」キーを同時に押します。でも先に「Fn+ 」を押したら、「Fn」キーの機能がロックされて、「」キーを押せば直接にその機能が使えます。




## 各機能について

Windowsタブレットと接続する場合、直接に押せばF1～F12が起動される。

「Fn」を押しながらF1～F12を同時に押すとファンクションキーが起動される。

AndroidやiOSタブレットと接続する場合、直接に押せばファンクションキーが起動される。

キー	Windows	Fn + Windows	Android	iOS
	Esc	N/A	N/A	N/A
	F1	ウェブブラウザ	ホーム	ホーム
	F2	すべて選択	すべて選択	すべて選択
	F3	コピー	コピー	コピー
	F4	ペスト	ペスト	ペスト
	F5	カット	カット	カット
	F6	曲戻し	曲戻し	曲戻し
	F7	再生/一時停止	再生/一時停止	再生/一時停止
	F8	曲送り	曲送り	曲送り
	F9	ミュート	ミュート	ミュート

	F10	ボリューム ダウン	ボリューム ダウン	ボリューム ダウン
	F11	ボリューム アップ	ボリューム アップ	ボリューム アップ
	F12	N/A	スクリーン ショット	スクリーン ショット
	N/A	N/A	N/A	キーボード 表示
	N/A	N/A	Back	N/A

	検索		Share (Windows 8 とそれ以降のシステム)
	Open wireless device (Windows 8 とそれ以降のシステム)		Settings (Windows 8 とそれ以降のシステム)

ご注意: 接続完了後、「Fn+Q/W/E」を押して操作システムを選択してください。(Windows: Fn+Q; Android: Fn+W; iOS: Fn+E ) そうしないと、一部のファンクションキーの機能が使えません。

## ペアリング

1. 電源スイッチをオンにする。
2. 「Fn+ C」を押したらペアリングモードに入り、パワーインジケータが点灯になる。
3. お使いにデバイスで接続可能なデバイスを検索し、「iClever IC-BK09 Keyboard」が表示されたらクリックしてください。
4. 接続完了になったら、パワーインジケータが消灯になる。

## iOS 10.0 とそれ以降のデバイスについて

1. 自動的に大文字入力になります。
2. キャップロックキーを押せば入力言語の切り替えになります。接続完了後、自動的に起動されます。

### キャップロック機能をオフにするなら

設置→通用→キーボード→物理的キーボード→キャップロックラティンスイッチ→オフ

(图片换成日文)



## 入力言語の切り替え

iOS 8 とそれ以下のシステム : Win + スペース

iOS 9 とそれ以上のシステム: Ctrl + スペース

Samsung Android: Shift + スペース

Google Android: Ctrl + スペース

Windows: Win + スペース

## 重要事項—入力言語の設定

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語に設定してください。

### 1. iOS デバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

### 2. Samsung Android デバイスの場合

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsung キーボード>入力言語を選択>使いたい言語を選択

### 3. Android デバイスの場合

設定>言語と文字入力> 物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

### 4. Windows デバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

## 対応するシステム

端末	システム	対応状況
iPad / iPhones 全機種	iOS 6.0 以後のシステム	○
パソコンやノートパソコン	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能あり)	○
iMac / Macbooks	Mac OS X v10.6 ~ Mac OS X v10.12 或いはそれ以後のシステム	○
スマートフォンやタブレット	Android 3.0 或いはそれ以後のシステム (Bluetooth 機能あり)	○
Samsung Smart TV(品番 UE37ES5500,UE55KU6400 U,UE48JU6400)、Mac mini と Nokia	—	×

## 省エネモード

30 分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、いずれのキーを押して、3 秒ぐらい待ってください。

## 充電

1. 付属される USB ケーブルを使って充電してください。一端を USB チャージャーに接続して、もう一端をキーボードに接続してください (USB チャージャーは同梱されていません)。
2. 充電中パワーインジケータが赤色で点灯します。フル充電するまで約 2 時間がかかります (入力 : DC 5V/500mA)

## 故障かな

### デバイスと接続できない...

1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリー残量が不足ではないかを確認してください。
2. お使いのデバイスの Bluetooth 機能がオンになっていますかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離を 10 メートル以内にしてください。