

G07 ソフトウェア説明書



マクロプログラミング機能は、好みに応じて記録されたコンテンツやアクションを実現することができます。


※この操作説明は、G07 ソフトウェア日本語バージョンの画面画像が使用し、マクロの設定方法を説明したものです。

※当ソフトウェアは Windows のみ対応いたします。現在 Mac 用ソフトウェアの配布はございませんため、予めご了承ください。


※ご注意：

- 右上の「G1」「G2」「G3」「G4」ボタンは、デフォルトでは機能がなく、マクロ定義によって設定することができます。
- 「Fn」キーは特殊なキーで、他のキーと組み合わせでさまざまな機能を実現できます。そのため、マクロ定義によって設定することができません。


1. ソフトウェアを開き、「マクロ管理」を選択してください。

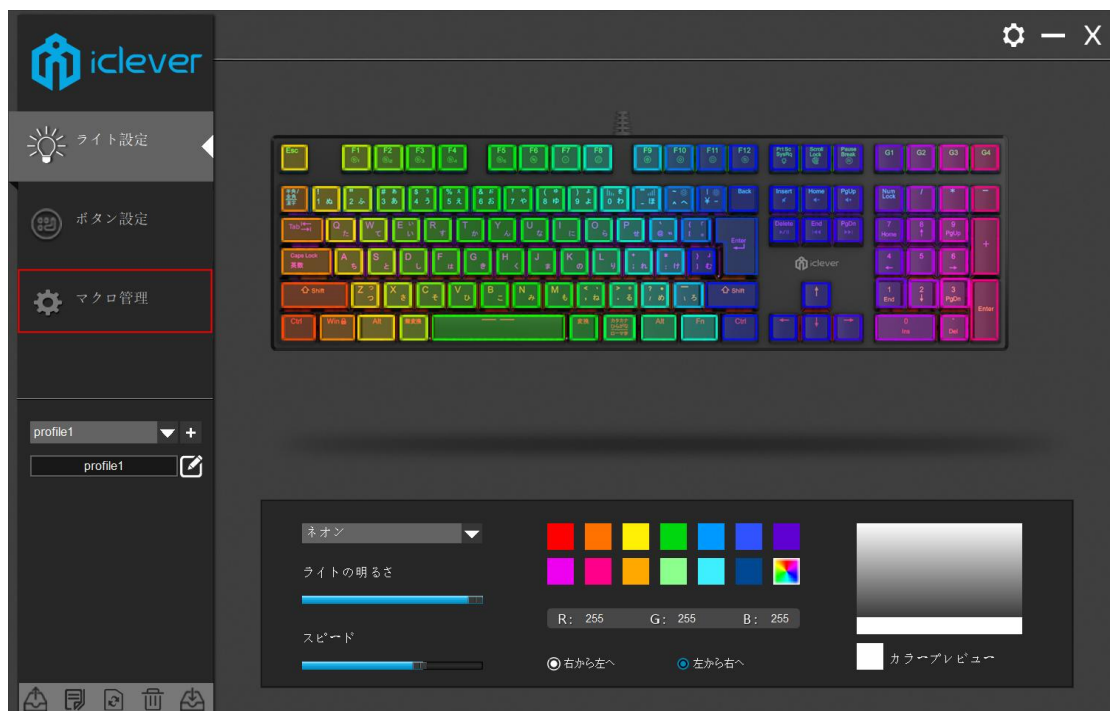


2. マクロを作成するため、「+」をクリックしてください。そして、「確定」をクリックしてマクロの作成を完了します。

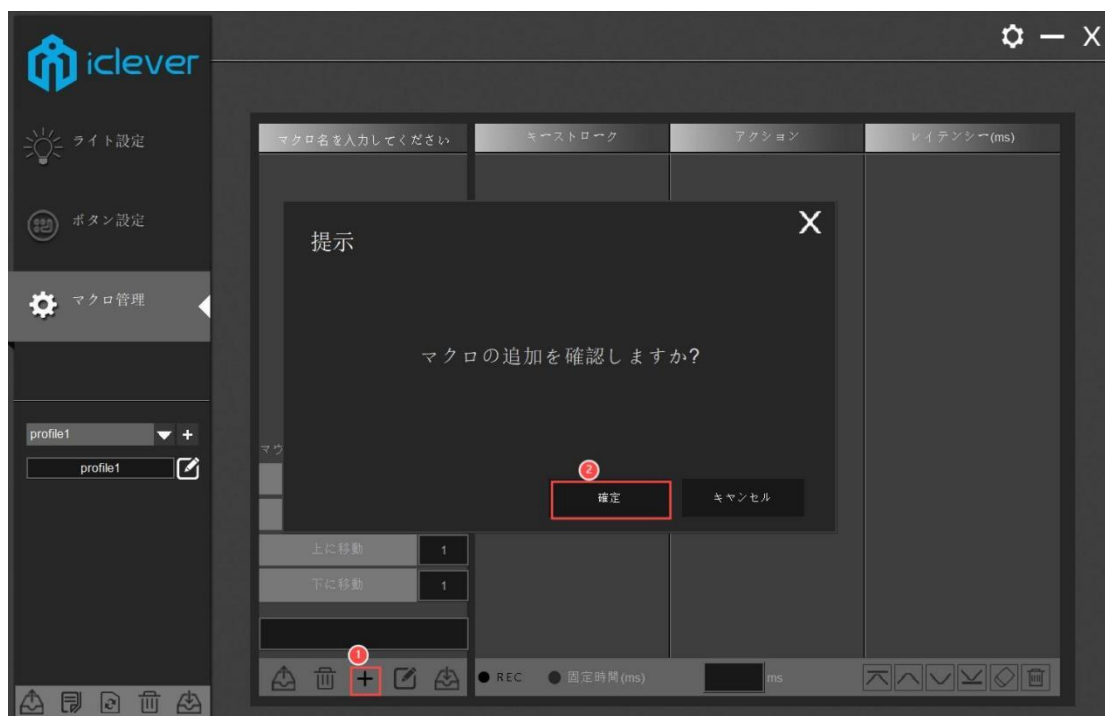


3. マクロの名前を変更することが可能です。まず、命名したいマクロをクリックしてください。そして、「②」の入力ボックスに変更したい名前を入力してください。最後、「③」の「名前を変更」をクリックしてください。

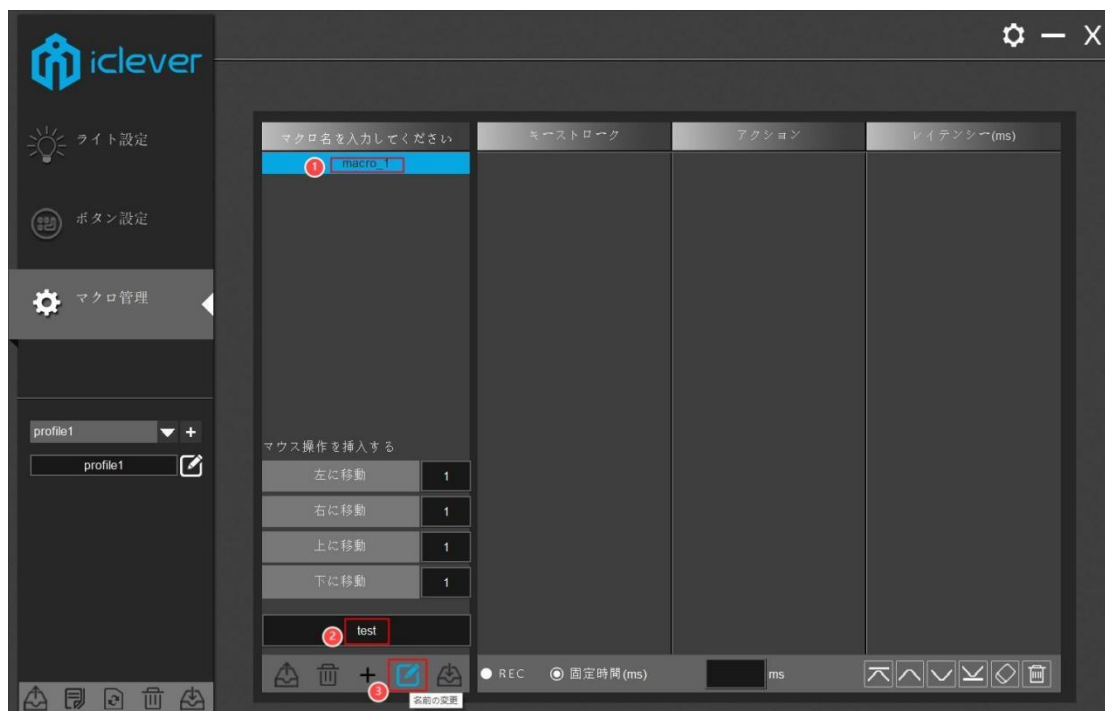


4. 「REC」をクリックし、マクロ記録を開始します。記録中は、「REC」が「STOP」になり、押したキーストロークが記録されます。記録後は「STOP」をクリックしてください。

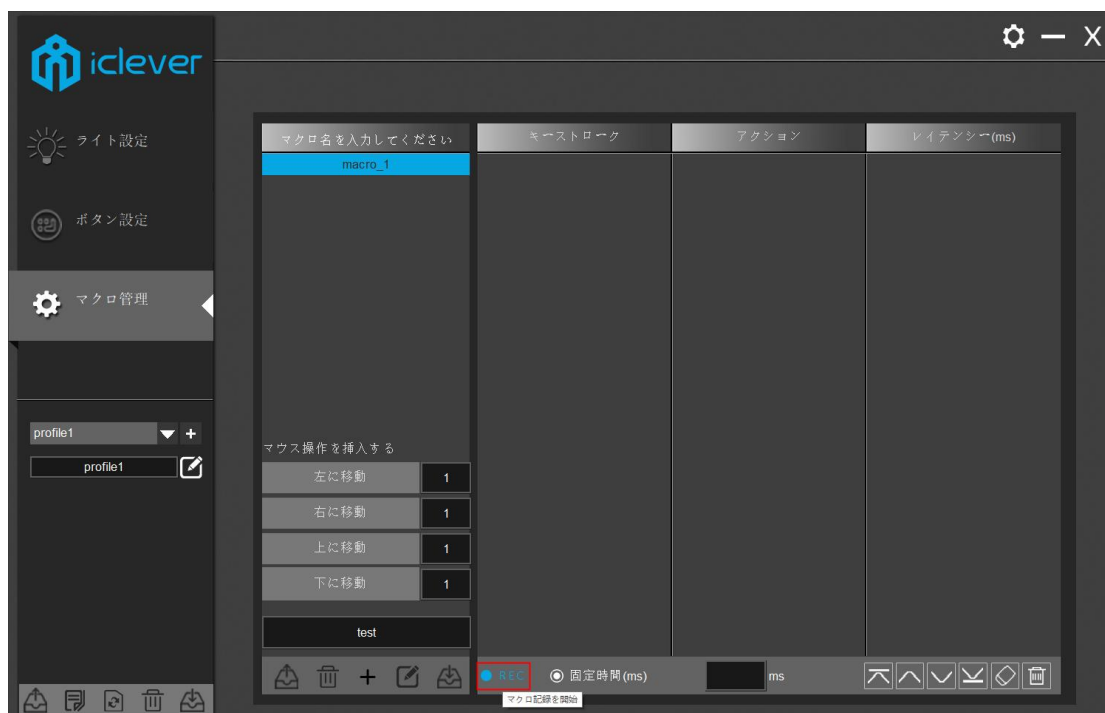

5. 記録された内容と順番がリストに表示されます。リスト内のキーをダブルクリックすると、再度編集することができます。また、ステップは右下の編集リストで個別に変更できます。

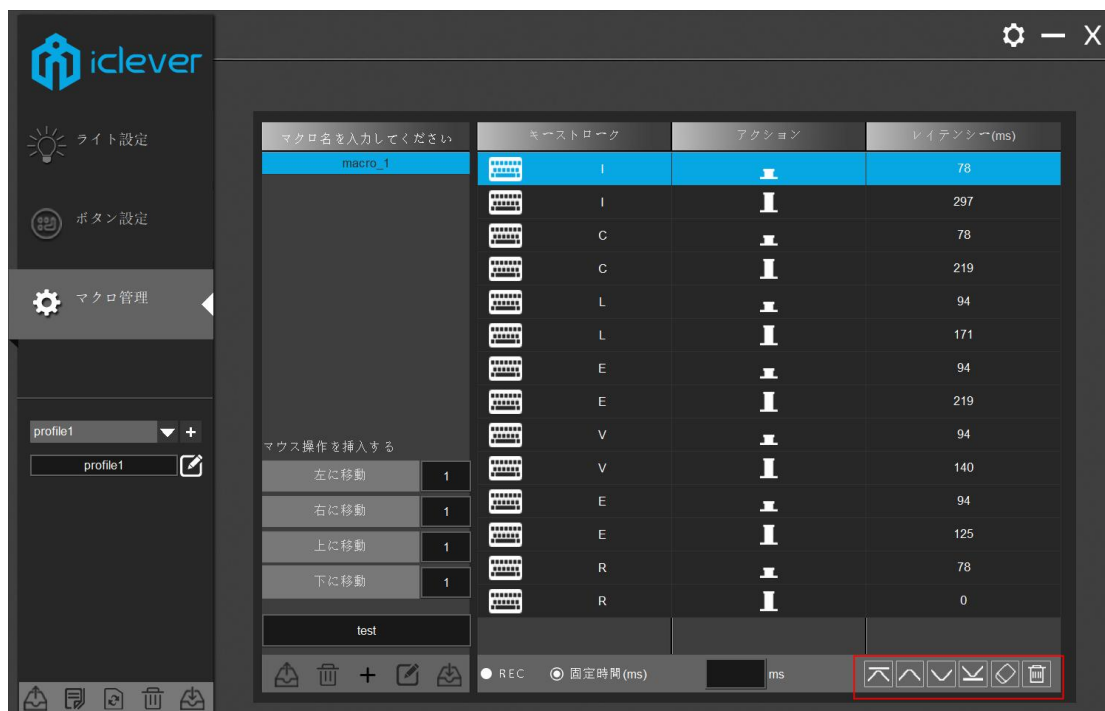


6. 「ボタン設定」をクリックし、下のような画面になります。画面上のキーボード画像で、変更する（先ほど定義したマクロを割り当てたい）ボタンをクリックしてください。

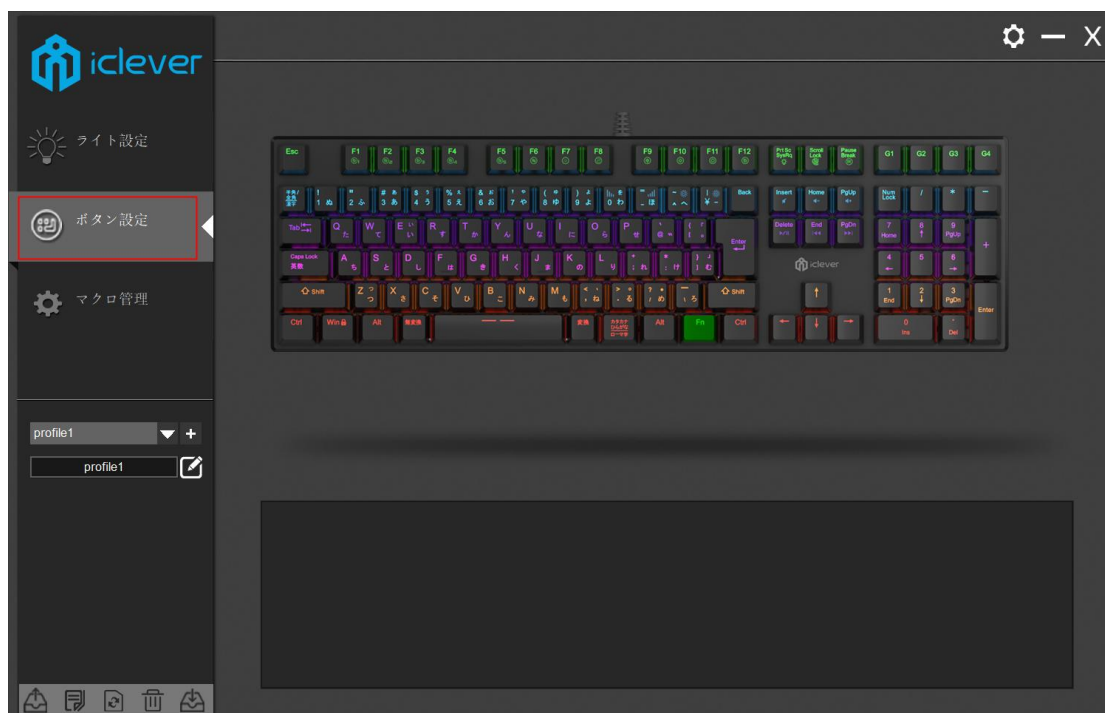


※ご注意：

- 右上の「G1」「G2」「G3」「G4」ボタンは、デフォルトでは機能がなく、マクロ定義によって設定することができます。
- 「Fn」キーは特殊なキーで、他のキーと組み合わせでさまざまな機能を実現できます。そのため、マクロ定義によって設定することができません。

7. 定義したいボタン(例：G1) をクリックしてください。次に「②」から「マクロ」を選択してください。

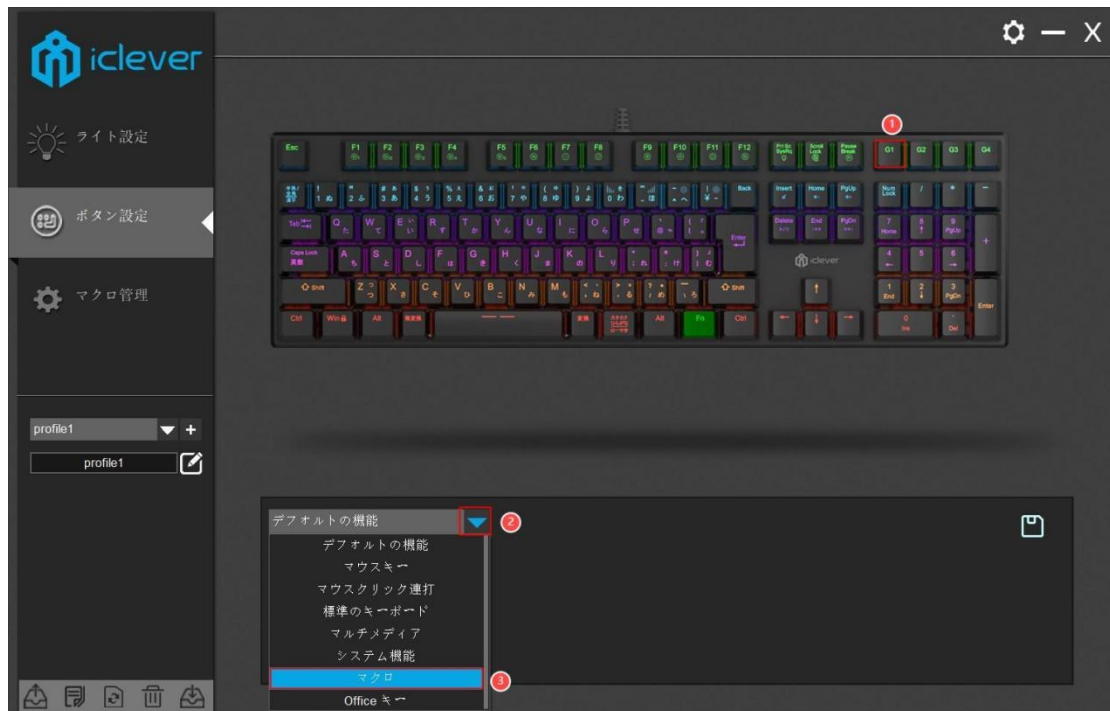

8. 「割り当てマクロ」から記録したマクロを選択してください。「③」の[保存]をクリックすると、ボタンが定義されます。

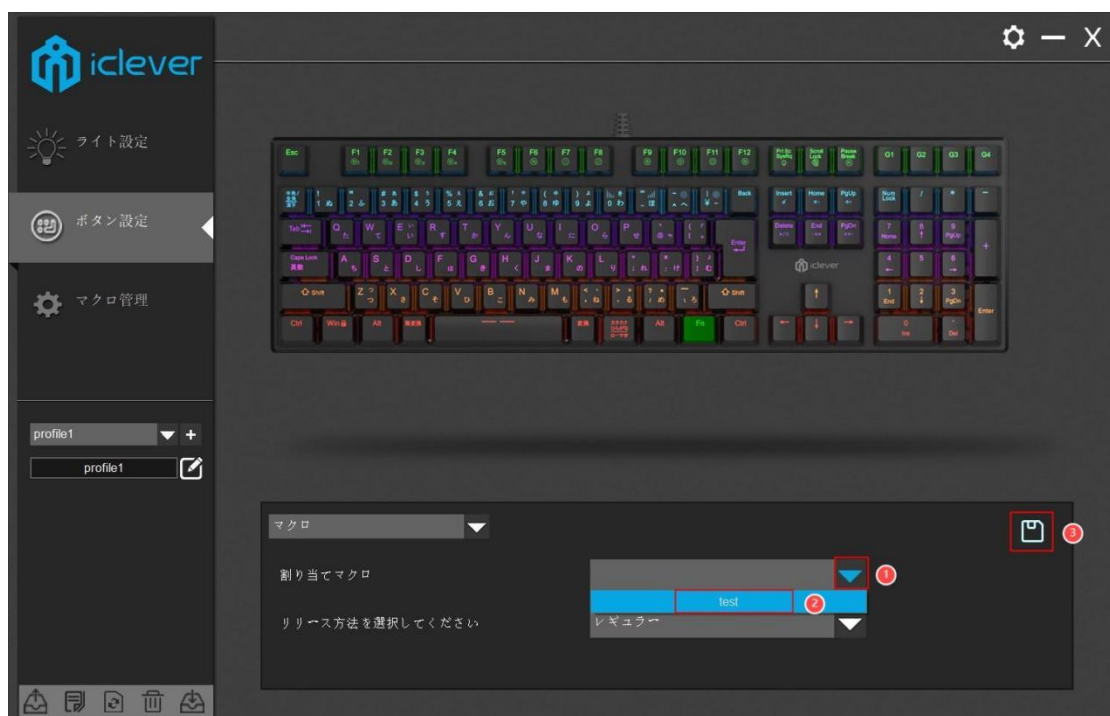

このソフトウェアに慣れるために、是非、様々な設定をお試しください。
※ご注意：現在該当ドライバーの更新はございません。当ソフトウェア（ファームウェア）の更新は、iClever [公式サイト](#)や[公式X](#)にてアナウンスがない限り、行わないようご注意ください。

iClever サポート

iClever 製品は最大 18 ヶ月間の品質保証期間がございます。

iClever 製品の保証につきまして、正規販売店からのご購入につき品質保証対象となります。保証期間内に改善できない不具合が発生した場合、弊社カスタマーサポートより交換や返金等の保証サポートをさせていただきます。

※カスタマーサポート（平日 9-18 時/土日祝・年末年始休）

support@iclever.co.jp

※ご注意：キャリアメールからのご利用は送受信エラーが発生する場合がありますため、PC メールを推奨いたします。

