



超スリムフルサイズ2.4G キーボードマウスセット

IC-BK14 Combo

取扱説明書

www.iclever.co.jp

この度はiclever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読み頂いた後も大切に保管してください。

パッケージ内容

- 1*ワイヤレスキーボード
- 1*ワイヤレスマウス
- 1*2.4G USBレシーバー (マウス裏側に収納)
- 1*取扱説明書
- 1*保証カード

キーボード仕様

キー数	109キー
寸法	440*136*24mm
接続	2.4G ワイヤレス
接続距離	< 8m
電源	単4形乾電池(別売)
キーの寿命	300万回クリック



マウス仕様

寸法	106*62*38mm
接続	2.4G ワイヤレス
接続可能な距離	< 8 m
電源	単3形乾電池(別売)
DPI	800-1200(デフォルト-1600)

-1-

製品の概要

キーボードの概要 :

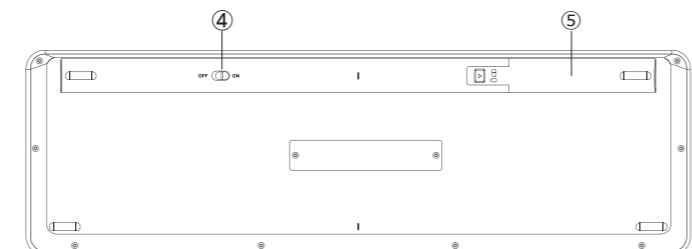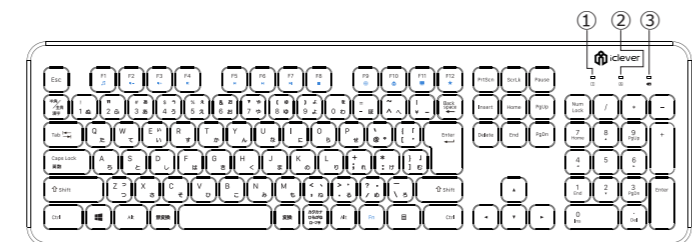

- ① 電源インジケータ: キーボードをオンにすると、LEDランプが3秒ほど赤で点灯します。
- ② キャップロックインジケータ: キャップロックを有効するとき、キャップロックランプは青で点灯します。キャップロックをオフにする際、もう一度CapsLockキーを押してください。
- ③ 数字インジケータ: NumLockを有効するとき、数字インジケータは青で点灯します。NumLockをオフにしたいとき、もう一度NumLockキーを押してください。
- ④ 電源スイッチ: 電源をオン/オフにする。
- ⑤ 電池収納: 乾電池(単4形2本、別売)を入れてください。

-2-

マウスの説明 :

- オン/オフスイッチ : マウスをオン/オフにします
- 電池収納: 乾電池(単3形、別売)を入れてください。USBレシーバーはマウス本体に差し込んでいます。
- DPI スイッチ : DPIスイッチを押すと、マウスの感度(1000、1200、1600)を3段階で調節することができます。
- スクロールボタン
- 進むボタン : 次のページに進みます。
- 戻るボタン : 前のページに戻ります。

キーボード機能

下記の表には、各オペレーティングシステム用特別なキーの組み合わせについて説明しています。

ファンクションキー	Fn+ Windows	Windows	ファンクションキー	Fn+ Windows	Windows
使用方法	Fn+下記のキー	直接押す	使用方法	Fn+下記のキー	直接押す
	音楽			再生/一時停止	
	ボリューム-			プレーヤー一時停止	
	ボリューム+			Webブラウザ	
	静音			Eメール	
	曲戻し			マイコンピュータ	
	曲送り			Webページをお気に入り(ブックマーク)	

-3-

使用前の準備

IC-GK14 Combo キーボード&マウスセット
レシーバー 1個(マウス裏側に収納)
単4形乾電池 2本(別売)
単3形乾電池 1本(別売)

接続手順

- ステップ1. キーボード裏側の乾電池入れを開けて、単4形乾電池(別売) 2本を入れてください。
- ステップ2. マウス裏側の乾電池入れを開けて、単3形乾電池(別売)を1本入れてください。USBレシーバーを取り出してください。
- ステップ3. 2.4G USBレシーバーをPCに差し込みます。
- ステップ4. キーボード裏側の電源スイッチをオンにしてください。
- ステップ5. マウス裏側の電源スイッチをオンにしてください。
- ステップ6. 使用前の準備ができました。

接続が失敗した場合は、**まずFAQをお読みください。また、以下の手順に従って操作してください。**

A. キーボードの再接続:

- ステップ1. USBレシーバーを取り外してください。
- ステップ2. キーボードの電源をオンにしてください。
- ステップ3. USBレシーバーをPCに差し込みます。
- ステップ4. 「Esc + K」キーを同時に3秒間押すと、電源インジケータが赤く点滅します。

-4-

注意 :

- 1.USBレシーバーをPCに差し込んだ後、15秒以内に「Esc + K」キーを押してください。
- 2.キーボードとレシーバーの距離を30cm以内に近づけてください。
- ステップ5.接続が成功すると、電源インジケータが消灯します。

B. マウスの再接続:

- ステップ1. USBレシーバーを取り外してください。
- ステップ2. マウスをオンにしてください。
- ステップ3. USBレシーバーをPCに差し込みます。
- ステップ4. マウスの右ボタンとスクロールボタンを3秒間ほど押してください。

注意 :

- 1.USBレシーバーをPCに接続した後、15秒以内にマウスの右ボタンとスクロールボタンを押してください。
- 2.キーボードとレシーバーの距離を30cm以内に近づけてください。
- ステップ5. 使用前の準備ができました。

注 : 改善されない場合、上記手順を繰り返してお試しください。

省エネモード

8分間操作しない場合、キーボードとマウスは自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを終了するには、いずれかのキーを押すかマウスを動かしてください。

キーボードとマウスの電池交換

電源インジケータが赤く点滅または消灯する場合、新しい電池を交換してください。

対応OS :

WINDOWS 98、ME、NT、2000、XP、Windows VISTA / 7/ 8/10.

-5-

FAQ

1. キーボードが接続できないもしくは反応しない次の手順を操作してください。

- ▶ 乾電池が正しい向きで入っているかを確認してください。
- ▶ 新しい電池を交換してください。
- ▶ USBレシーバーを別のポートに差し込んでください。
- ▶ キーボード/マウスとデバイスを再起動してください。
- ▶ 別のPC/デバイスに接続して、動作しているかどうかをご確認ください。
- ▶ 上記の「接続手順」をお読み頂き、「A : キーボードの再接続」または「B : マウスの再接続」の説明に従って操作してください。
- ▶ カスタマーサービスにお問い合わせください。

2. ラグ、文字入力が入力された場合

- ▶ 次の手順で操作してください。
- ▶ PCまたはデバイスを再起動してください。
- ▶ 新しい電池を交換してください。
- ▶ USBレシーバーを別のPCポートに差し込んでください。

3. キーが反応しない或いは連打が発生した場合

カスタマーサービスにお問い合わせください。

カスタマーサービス

Eメール : support@iclever.co.jp

-6-

名称
IC-BK14 combo/说明书排版
E03-1997J-02

品牌

規格
成品尺寸: 105*143mm

材質
157G銅版紙
黑白印刷, 骑马釘

颜色

日期
2019.11.19

备注

设计师
王娅

主管确认

领导确认

采购确认