


iClever
カージャンプスターター IC-21R/Y


取扱説明書

このたびは iClever カージャンプスターター IC-JB21R をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上でお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

パッケージ内容

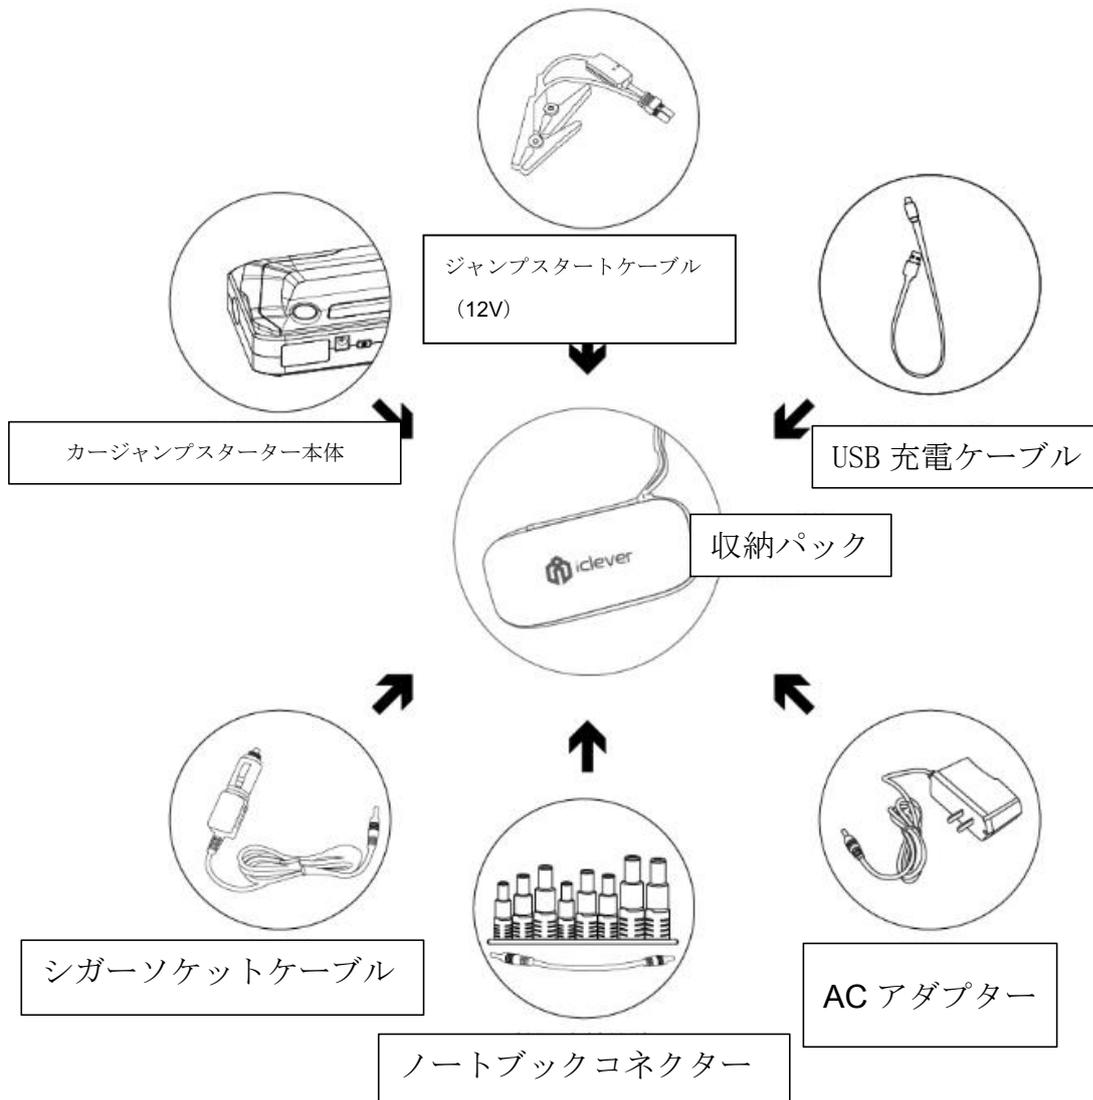

各部のなまえ

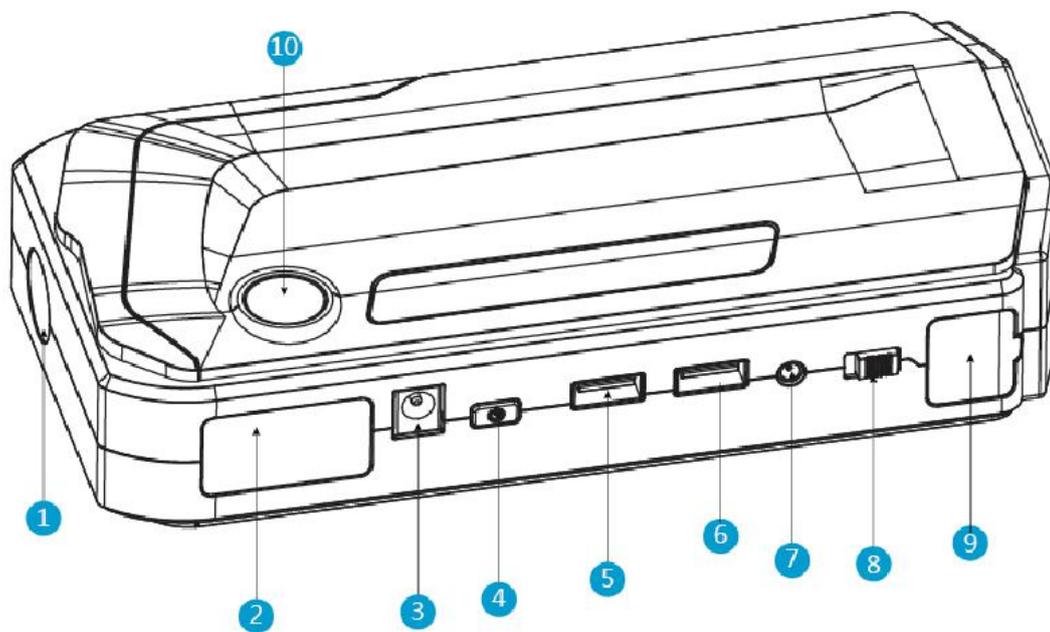


- ①LED ライト
- ②LCD ディスプレー
- ③ノートパソコン出力端子
- ④電源ボタン
- ⑤USB 出力端子 (A 端子)
- ⑥USB 出力端子 (A 端子)
- ⑦充電入力ジャック
- ⑧ON/OFF スイッチ
- ⑨ジャンプスターターポート
- ⑩方向磁石
- ⑪LED インジケーター

⑫Boost ボタン

車載バッテリーが上がってしまった

ご使用の前に、本製品のバッテリー残量が 20%以上であることを確認し手からご使用してください。バッテリー残量不足の場合はジャンプスタートをしないでください。

ステップ 1:

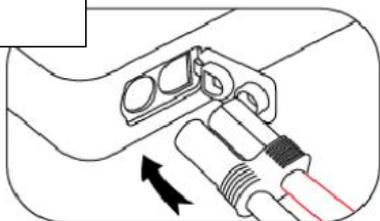


端子カバーを開けて、ジャンプスタートケーブルのコンネクター（青色）を本体に接続する。

(1) LED インジケータは赤と緑の交互点滅する場合、本体のバッテリー残量が充分で、次のステップに進んでください。

(2) インジケータが赤色だけで、遅いスピードで点滅する場合(3 回点滅して一時停止後、また 3 回点滅して一時停止)、本体のバッテリー残量が低すぎで、まず充電してください。


ステップ 2:

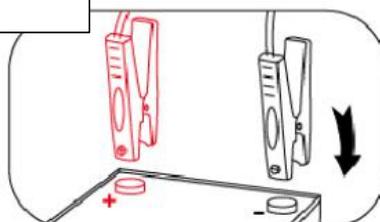

ジャンプスタートケーブルの**赤色クリップを車載バッテリーの (+) 端子に接続して、黒色クリップを車載バッテリーの (-) 端子に接続**してください。インジケータが緑色で常時点灯すると、次のステップに進んでください。それ以外の色で点灯する場合、「ご注意」の説明部分を参考して処理してください。

※ (+) (-) の接続が逆である状態で、無理やりにジャンプスタートと、発火する可能性がありますので、十分ご注意ください。


ステップ 3:

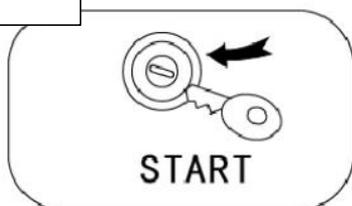

クリップが正しく接続されていることを確認し、車内に戻って、30 秒以内にエンジンを始動してください。

※本体にあるボタンを押す必要は一切ありません。

ステップ 4:

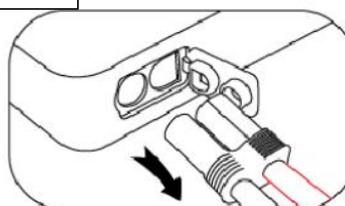

エンジンが始動したらジャンプスターターケーブルのプラグを持ち本体から抜いてください。**車載バッテリーから黒色クリップ→赤色クリップの順で外**してください。

ご注意

ステップ 2 の段階で、インジケーターの各状況と意味の説明：

インジケーターの状況	意味	対処方法
緑色で常時点灯	次のステップに進むと良い	30 秒以内にエンジンをかけてください
赤色で点滅	(+) (-) の接続が逆になっている	クリップを車から外して、正しく接続してください
赤色で常時点灯、 或いは赤と緑色で交互点滅	車両バッテリー電圧が低すぎる (10.5V±0.3V 以下)	強制始動を行う。 Boost ボタンを押して、インジケーター緑色で常時点灯したら、30 秒以内にエンジンを始動してください。 ご注意：強制始動する前に、※重要事項を必ず確認してください

※重要事項

Boost ボタンを 3 秒押すと、智能クリップのすべてで保護機能が一時的に無効になり、強制的に車を始動します。だから、Boost ボタンを押す前に、(+) (-) の接続が間違っていないかを十分確認する上で、強制始動してください。

そのほかのインジケーター状況と処理方法

インジケーター状況	原因	処理方法
緑色で点滅	車載バッテリーの電圧がジャンプスターターの電圧より高い。逆充電保護機能が起動された。	エンジン始動できない原因はバッテリー上がりではない。他の原因をお考えください。
赤色で 4 回点滅	連続使用でジャンプスターター過熱保護機能が起動された。	5-10 分ぐらい待って、製品の温度が下がってからお使いください。

モバイルバッテリー機能を使用する

ON/OFF スイッチを ON にする。付属の USB 充電ケーブルで携帯電話・タブレットなどの端末に接続して充電する。

LED ライトを使用する

ON/OFF スイッチを ON にする。電源ボタンを 3 秒間押し続けると、LED ライトが点灯する。LED ライトが点灯している状態で電源ボタンを押すと、以下の様に照明モードが切り替わる。

1 回押す：ストロボ点滅モード

もう 1 回押す：SOS 点滅モード

もう 1 回押す：消灯になる

スイッチを速いスピードで 2 回押すと赤い警告灯が点滅する。もう 2 回押すと消灯になる。

安全にお使いいただくために

インジケータが赤色／緑色で交互点滅	短絡保護機能が起動された、出力がゼロになっている。	赤色のクリップと黒色のクリップが挟みあっているかを確認する。
-------------------	---------------------------	--------------------------------

1. 本製品を子供の遊ばせないでください！おもちゃではありません。説明書に記載される操作方法通りに正しく使用してください。
2. ケーブルを本体に接続している状態で、赤色のクリップと黒色のクリップを挟みあうと、短絡保護機能が起動され、インジケータが赤色／緑色で交互点滅、出力がゼロになる。
3. 本製品を充電する端末に接続する際、必ず純正ケーブルをご使用ください。
4. 故障の原因になりますので、説明書に明記される電流、電圧を超えた環境で本製品を使用しないでください。
5. 長期間使用されていない場合は、定期的に（三ヶ月ぐらいに一度）充電を行ってください。
6. 本体や付属品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
7. 水没厳禁です。ぬれた手で本製品を使用しないでください。水がかかる場所で使用/保管しないでください。
8. 火気や熱源に近い場所に置かないでください。
9. 製品を分解や改造しないでください。
10. 製品に膨らみ、音や異臭がする場合、ただちに使用を中止してください。

11. ジャンプスタートをする際、連続使用をしないでください。バッテリーの残量が十分である状態でも、2秒以上にセルモーターを回さないでください。ジャンプスタートを続けて行う場合は、2分以上の間隔を開けてください。
12. 製品を長く使用するため、一回のジャンプスタート後、二回目をする場合、少なくとも2分ぐらい待ってから行ってください。

仕様

電池容量：18000mAh/66.6WH	スタート電流：300A
出力電圧：19V/16V/12V	ピーク電流：600A
サイズ：190*90*44mm	使用回数：1000回
USB出力：2*5V/2.1A	動作保障温度：-20℃~60℃
入力：15V/1A	