


マクロプログラミング機能は、好みに応じて記録されたコンテンツやアクションを実現することができます。


※この操作説明では別機種 G01 英語バージョンの画面画像が使用されていますが、ボタン配置は G02 日本語バージョンと同じものになります。

※当ソフトウェアは Windows のみ対応いたします。現在 Mac 用ソフトウェアの配布はございませんため、予めご了承ください。

1. ソフトウェアを開き、[マクロ設定]をクリックし、マクロリスト上でマウスを右クリックして[マクロの作成]を開始します。

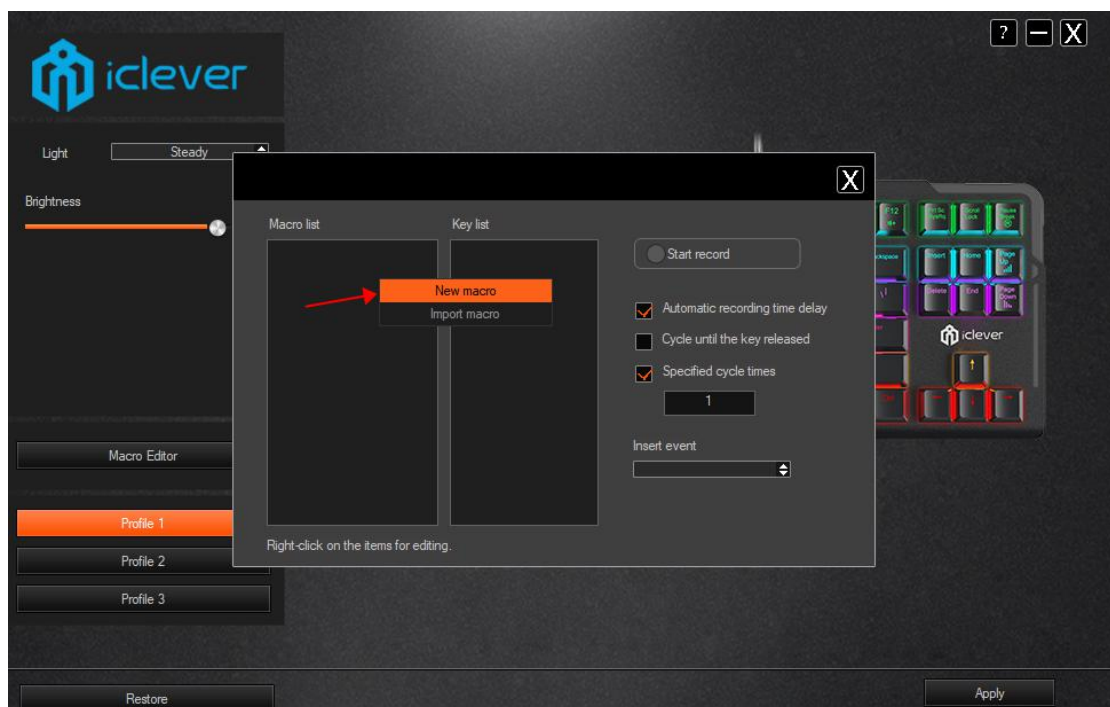


2.任意のマクロ名を入力したら、[マクロ記録を開始]を押します。
記録中は、押したキーストロークが記録されます。

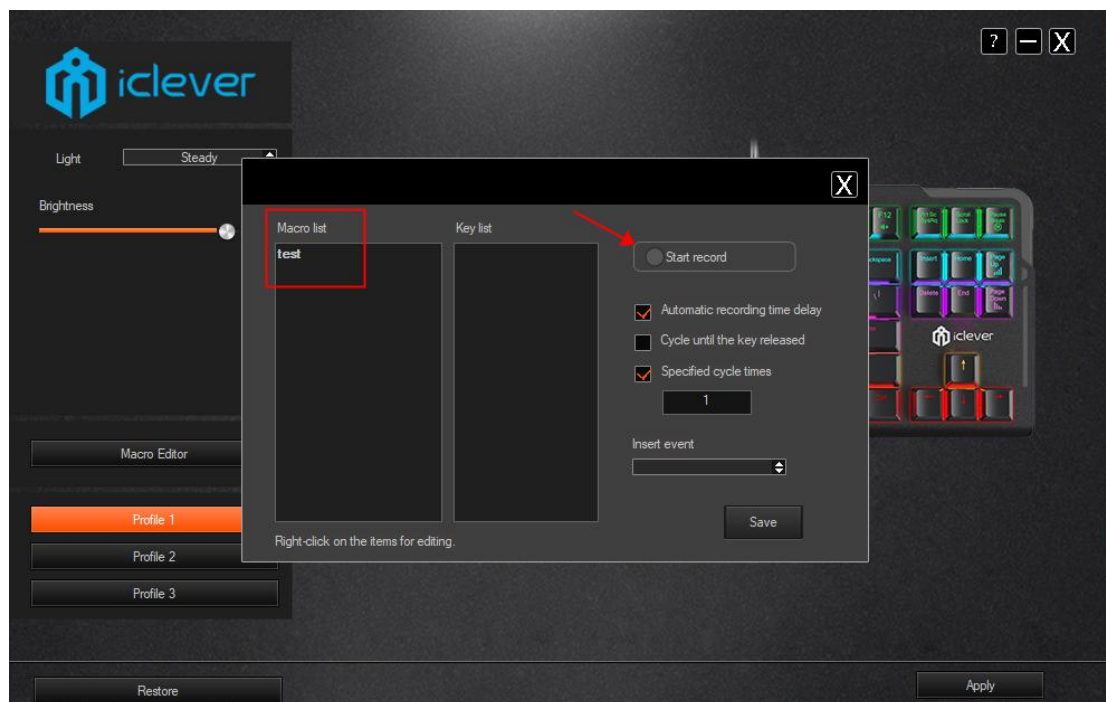


記録後は必ず[マクロ記録を停止]をクリックし、[保存]を押してください。


3.記録した内容と順番がボタンリストに表示されます。後からボタンリスト上でステップを個別に変更することができます。

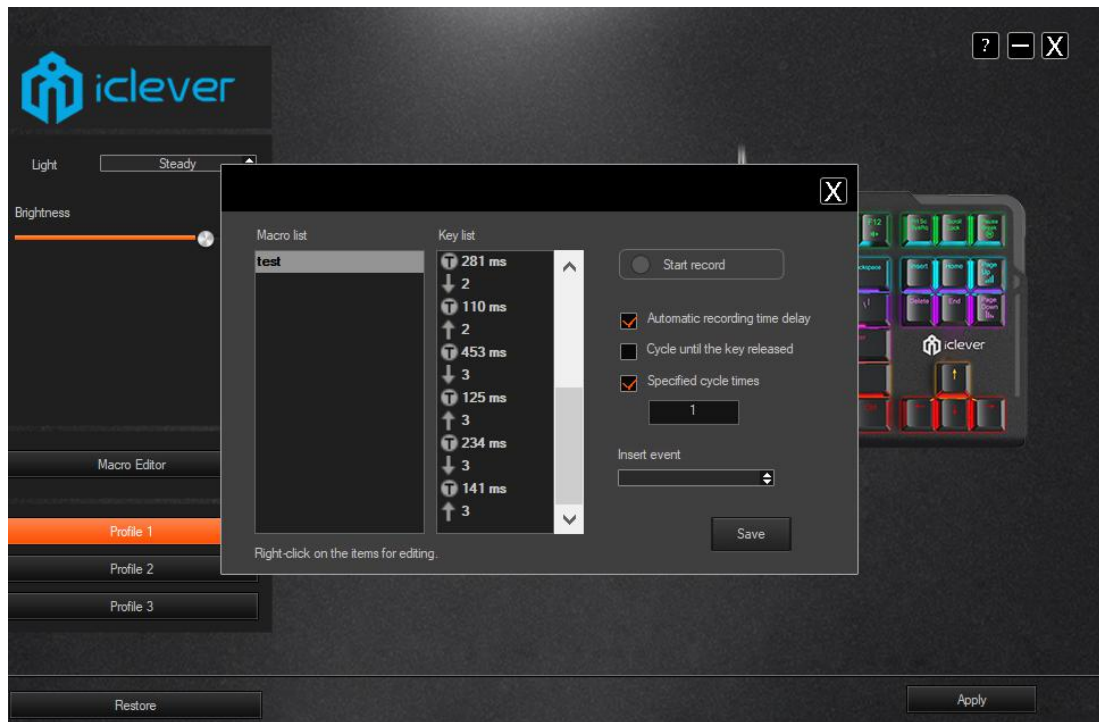


4.メイン画面のキーボード画像で変更するボタンをクリックすると、次の図のようなポップアップウィンドウが現れます。

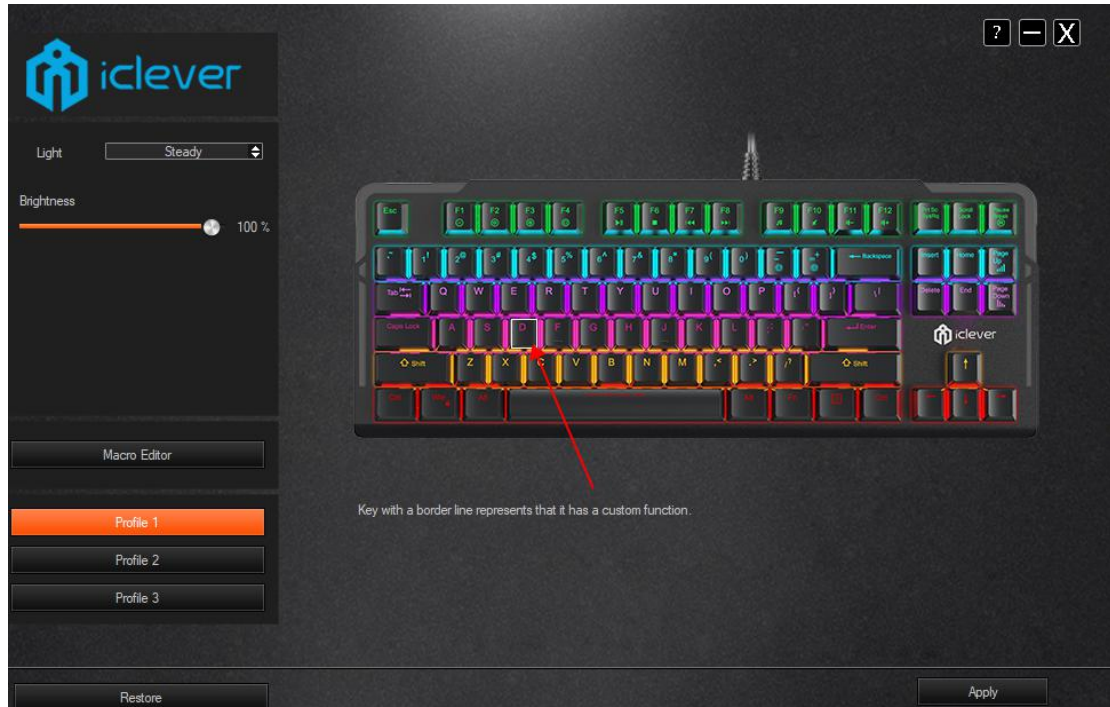

[マクロ定義]を選択すると、記録したマクロが表示されるため、[OK]をクリックします。

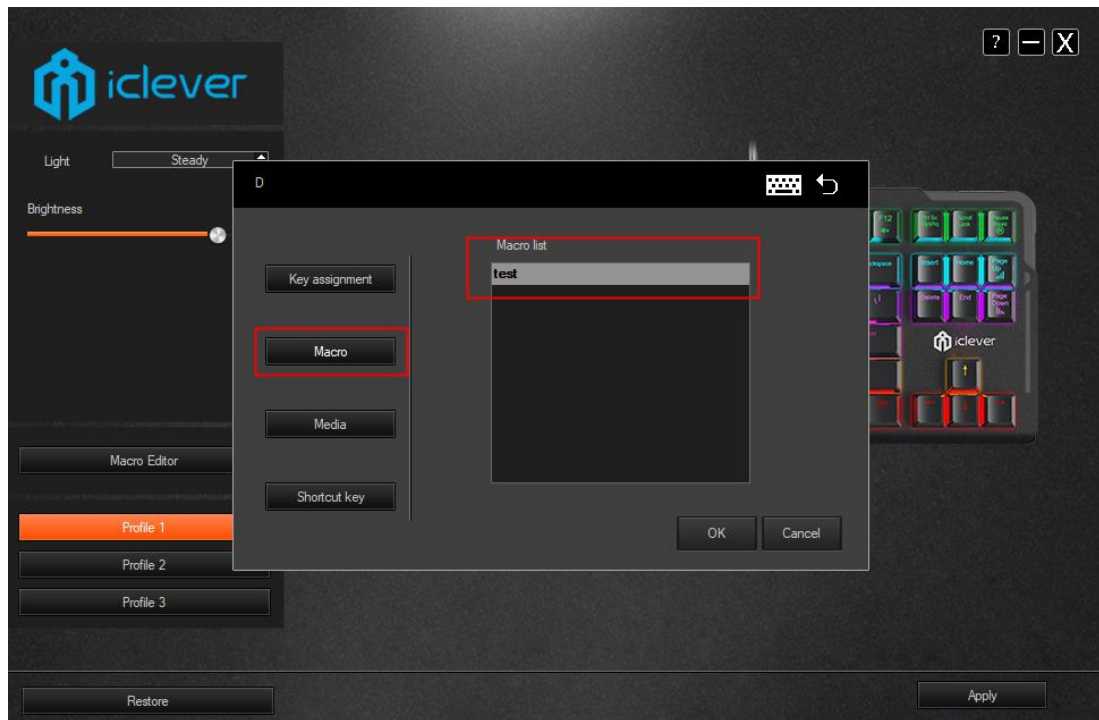

5.右下の[実行]をクリックすると、ボタンが変更されるため、様々な場所でテストすることができます。変更を削除する場合は、左下隅にある[リセット]を押してください。

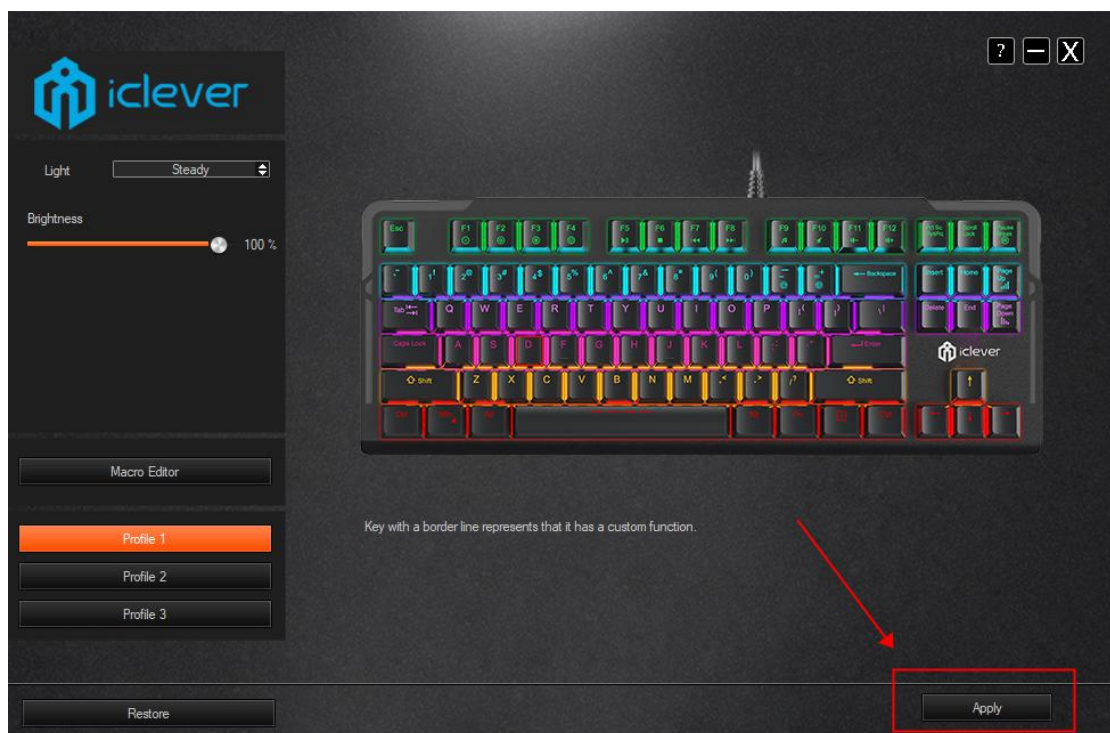

このソフトウェアに慣れるために、是非、様々な設定をお試しく
ださい。

※ご注意：現在該当ドライバーの更新はございません。当ソフトウ
ェア（ファームウェア）の更新は、iClever 公式サイトや公式 Twitter
にてアナウンスがない限り、行わないようご注意ください。