


ワイヤレスマウス

取扱説明書

www.iclever.co.jp

パッケージ内容

- 1 × 2.4Gマウス
- 1 × USBレシーバー
- 1 × 取扱説明書
- 1 × 保証カード

仕様


製品	ワイヤレスマウス
モデル	GMN41W
解像度	1000-1200-1600 DPI
ボタンの寿命	300万回
寸法	107*60*26mm
重量	54 ± 5g

- 1 -

製品の概要

3段階の速度調節でお好みの操作性を追求

静音クリック スクロールボタン
DPI スイッチ 1000/1200/1600

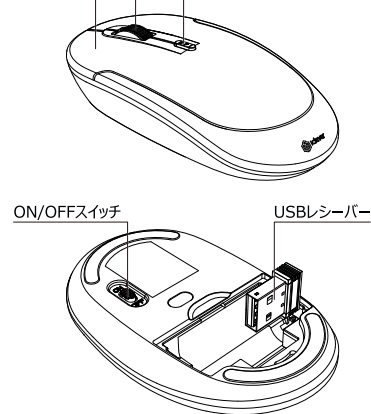

注: 電池は含まれません

- 2 -

使用方法

1. マウス裏側の乾電池入れを開けて、USBレシーバーを取り出してください。
2. 単4形乾電池(別売)を2本入れてください。
3. 2.4G USBレシーバーをPCに差し込みます。
4. マウス裏側の電源スイッチをオンにしてください。

FAQs

カーソルの動作が不安定 (カーソルが跳ねる / 飛ぶ)

カーソルの動作が不安定な場合は、以下の手順に従って操作してください。

1. マウスパッドの上でご使用ください。
2. 以下のような素材の上で使用しないようにしてください。
---透明な素材 (ガラスなど)
---光を反射する素材 (光沢のある金属製のテーブルや鏡など)
---木目や溝付きの素材
3. コピー用紙などの白い紙の上でお試ください。

- 3 -

ボタン/キーが反応しません

対策:

1. 圧縮空気でボタン/キーをクリーニングしてください。
2. USBレシーバーが、ハブ/エクステンダー/変換器やその他類似のものではなく、直接パソコンと接続されていることを確認してください。
3. パソコンとのペアリングを解除して、再ペアリングしてください。
4. ファームウェアをアップグレードしてください。
5. 他のUSBポートでお試ください。
6. 他のパソコンにて同様の問題が起こるか、お試ください。

カスタマーサービス

Eメール: support@iclever.co.jp

- 4 -