



**フルサイズ
2.4G キーボードマウスセット**

GCJ39B

この度は iClever 製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読み頂いた後も大切に保管してください。

パッケージ内容

- 1* ワイヤレスキーボード
- 1* ワイヤレスマウス
- 1* 2.4G USB レシーバー (マウスの電池収納部内)
- 1* 取扱説明書
- 1* 保証カード

キーボード仕様


キー数	107 キー
寸法	445*148*23mm
接続	2.4G ワイヤレス
接続距離	< 10m
電源	単 3 形乾電池 (別売)
キーの寿命	300 万回クリック

マウス仕様

寸法	106*62*38mm
接続	2.4G ワイヤレス
接続可能な距離	< 10 m
電源	単 3 形乾電池 (別売)
DPI	1200

製品の概要

キーボードの概要：

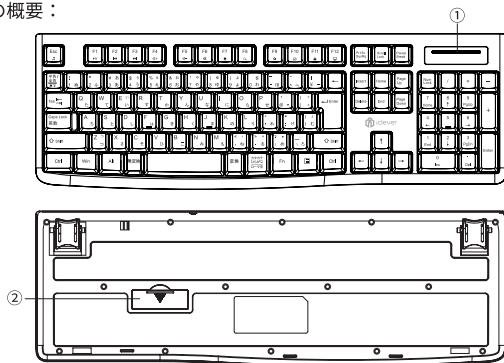


① 電源ランプ：電池をキーボードに入れると、電源ランプが赤色で点滅し、その後、消灯します。

① 低電力モード：電池残量が少なくなった場合、いずれかのキーを押すと、電源ランプが14回点滅し続け、その後、消灯します。

② 電池収納：乾電池（単3形、別売）を入れてください。

マウスの概要

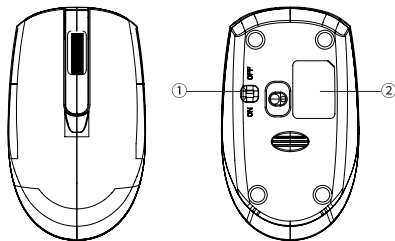

① オン/オフスイッチ：マウスをオン/オフにします。

② 電池収納：乾電池（単3形、別売）を入れてください。USB レシーバーはマウス本体に差し込んでいます。

キーボード機能

下記の表には、各オペレーティングシステム用特別なキーの組み合わせについて説明しています。

ファンクションキー	Fn+ Windows	Windows	ファンクションキー	Fn+ Windows	Windows
使用方法	Fn+ 下記のキー	直接押す	使用方法	Fn+ 下記のキー	直接押す
	音楽				
	再生 / 一時停止	F1		Web ブラウザ	F7
	曲戻し	F2		検索	F8
	曲送り	F3		Web ページをお気に入り (ブックマーク)	F9
	ボリューム +	F4		E メール	F10
	ボリューム -	F5		キーボードロック	F11
	静音	F6		マイコンピュータ	F12

注意：

キーボードロック：「Fn」+「F11」を押すと、キーボードロック機能が有効になり、キーがロックされて動作しなくなります。再度「Fn」+「F11」を押して、キーボードロック機能が無効になり、キーボードが正常に使用できます。

使用前の準備：

キーボード 1 台

マウス 1 個

レシーバー 1 個

単 3 形乾電池 (別売) 2 本

接続手順：

ステップ 1. マウス裏側の乾電池入れを開けて、USB レシーバーを取り出してください。レシーバーを PC に差し込みます。

ステップ 2. マウス裏側の乾電池入れに単 3 形乾電池（別売）を 1 本入れてください。電源スイッチをオンにしてください。

ステップ 3. キーボード裏側の乾電池入れを開けて、単 3 形乾電池（別売）1 本を入れてください。電源ランプが赤色で点滅し続け、その後、消灯します。

ステップ 4. キーボードまたはマウスをクリックすると、使用を開始できます。

接続が失敗した場合は、まず FAQ をお読みください。FAQ の方法でも問題を解決できない場合、以下の手順に従って操作してください。

キーボードの再接続：

ステップ 1. USB レシーバーを PC から取り外してください。

ステップ 2. キーボード裏側の乾電池入れに単 3 形乾電池（別売）を 1 本入れてください。

ステップ 3. 「Esc + K」キーを同時に 5 秒間押しすと、電源ランプが赤く点滅します。

ステップ 4. USB レシーバーを PC に差し込むと、使用できます。

マウスの再接続：

ステップ 1. USB レシーバーを PC から取り外してください。

ステップ 2. マウス裏側の乾電池入れに単 3 形乾電池（別売）を 1 本入れてください。

ステップ 3. マウスの右ボタンとスクロールボタンを 5 秒間ほど押ししてください。電源ランプが赤く点滅します。

ステップ 4. USB レシーバーを PC に差し込むと、使用できます。

省エネモード

6 分間操作しない場合、キーボードとマウスは自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを終了するには、いずれかのキーを押すかマウスを動かしてください。

キーボードとマウスの電池交換

電源インジケーターが連続して赤く点滅する状態になったら、新しい電池を交換してください。

対応システム：

Win XP、Win Vista、Win7、Win8、Win8.1、Win 10 など

1. キーボードが接続できないもしくは反応しない。

次の手順を操作してください。

- 乾電池が正しい向きで入っているかを確認してください。
- 新しい電池に交換してください。
- USB レシーバーを別のポートに差し込んでください。
- キーボード / マウスとデバイスを再起動してください。
- 別の PC / デバイスに接続して、動作するかどうかをご確認ください。
- 上記の「接続手順」をお読みいただき、「A：キーボードの再接続」または「B：マウスの再接続」の説明に従って操作してください。
- カスタマーサービスにお問い合わせください。

2. ラグ、文字入力が抜けた場合。

- 次の手順で操作してください。
- PC またはデバイスを再起動してください。
- 新しい電池に交換してください。
- USB レシーバーを別の PC ポートに差し込んでください。

3. キーが反応しないあるいは連打が発生した場合。

- カスタマーサービスにお問い合わせください。


4. カーソルがマウスの動きに従わない。

カーソルがマウスの動きに従わない場合は、以下をお試しください。

- マウスパッドの使用。
- マウスを以下の物の上で使用しない：
 - ガラスおよびその他の透けた表面
 - 鏡や金属の机などの反射面
 - 木目や溝付きの面
- 白い紙の上でマウスを使用して、それが特定の表面上でのトラッキング問題かどうかを確かめてみてください。

カスタマーサービス：

Eメール：support@iclever.co.jp

名称/型号/SKU	GCJ39B 无线键盘 E03-1999J-01 TK577P
品牌	 iclever
规格	105*143mm *6p
材质	157g 铜版纸, 黑白印刷, 骑马钉
颜色	
日期	2020.06.17
备注	
设计师	余联智
主管确认	
领导确认	
采购确认	