

iClever Bluetooth ワイヤレスステレオスピーカー

ユーザーマニュアル

IC-BTS04

概要

この iClever IC-BTS04 Bluetooth スピーカーに 1800mAh 大容量のスタミナバッテリーが内蔵し、高音質の音楽が 10 時間以上も連続再生を可能にする省電力設計です。二つのモード（ワイヤレス Bluetooth と Aux-in 接続）で、このアルミ製プレミアム Bluetooth ステレオスピーカーにより、あなたの大好きな曲をいつでも、どこでも、吹き飛ばして音楽をお楽しみ頂けます。


仕様

スピーカー	Φ45mm, 2Ω/5W
デュアルモード	ワイヤレス Bluetooth /オーディオ入力モード
Bluetooth バージョン	V4.0
Bluetooth プロファイル	A2DP, HFP, AVRCP
通信範囲	10m (max)
バッテリー	3.7V/1800mAh リチウム電池内蔵
充電インタフェース	Micro USB, 5V インプット
充電時間	約 3-4h
動作時間	約 10 時間
防水レベル	IPX5
サイズ	162 x 64.2 x 28.3 mm
重量	256g

セット内容

- 1x iClever Bluetooth ワイヤレスステレオスピーカー IC-BTS04 本体
- 1x Micro-USB 充電ケーブル
- 1x 3.5mmオーディオケーブル
- 1x 日本語取扱説明書
- 1x 保証書

製品概要

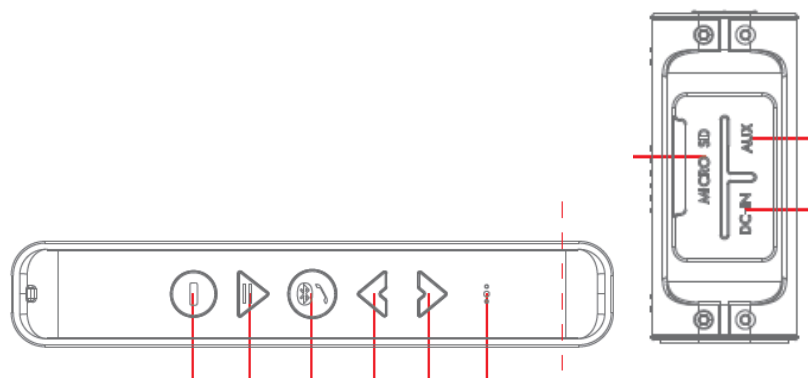

- ① 電源ボタン
- ② 再生/一時停止ボタン
- ③ MFBボタン（多機能ボタン）
- ④ 前のトラック
- ⑤ 次のトラック
- ⑥ マイクロホン
- ⑦ 3.5mm外部オーディオ入力端子
- ⑧ Micro-USB充電ポート

操作ガイド

ペアリング

1: 電源ボタンを1~2秒間長押しすると、IC-BTS04スピーカーをオンにします。LEDインジケータが1秒ごとに1回青色に点滅すると、ペアリングモードに入ったことを示します。

2: お持ちのBluetoothデバイスを起動し、自動的にBluetoothデバイスを検索します。

3: BluetoothデバイスリストからIC-BTS04を選択し、ペアリングします。

備考:

1. 青LEDインジケータが点滅しなくなり、点灯となったら、ペアリングができたことを示します。

2. 何のデバイスが10分間以内に接続されていない場合には、IC-BTS04は自動的にオフになります。

3. ペアリングされたBluetoothデバイスは自動的に記録しております。また今度お使いのBluetoothデバイスで音楽を再生する際、IC-BTS04スピーカーをオンにしたら、自動的にペアリングします。

制御ボタン

機能	操作方法
電源オン/オフ	① 電源ボタンを1~2秒間長押しします。
音楽再生モードの切り替え	③ MFB ボタンを短押すことにより、ワイヤレス Bluetooth モード/3.5mm オーディオ入力モ

	ードを切り替えます。
音楽再生/中止	 再生/一時停止ボタンを短押しします。
ボリュームの増減	 次/前のトラックボタンを長押しすると音量を増減します。
次/前のトラック	 次/前のトラックボタンを短押しすると次/前の曲に進めます。
コールに応答	 MFBボタンを短押しします。
コールを終了または拒否	 MFB ボタンを短押しすると、電話が切られて、音楽再生モードに戻します。または、  MFB ボタンを長押しすると、電話に出ません。

LED インジケータ

LED インジケータの状態	IC-BTS04スピーカーの状態
1 秒ごとに 1 回青く点滅する	ペアリングモード
青色に点灯	デバイスと接続中またはAux inモード
赤色に点灯	電量不足
赤色に点灯	充電中
赤LED インジケータをオフにする	充電完了

オーディオ入力モード

- 3.5mmオーディオケーブルで音楽プレーヤーとIC-BTS04スピーカーと接続してください。
- IC-BTS04スピーカーをオンにして、音楽プレーヤーで音楽を再生してください。その際、オーディオ入力モードで、音楽を楽しむことができます。

備考 :もし3.5mmオーディオケーブルで音楽プレーヤーとIC-BTS04スピーカーと接続する前に、IC-BTS04スピーカーは既に電源が入れたら、 MFBボタンを短押すことにより、ワイヤレスBluetoothモードからオーディオ入力モードに変更します。

FAQs&解決策

- IC-BTS04スピーカーがオンにできない場合には、どうしますか？
電量不足の可能性がありますので、IC-BTS04スピーカーをフル充電してください。
 - IC-BTS04スピーカーがペアリングできない、Bluetooth デバイスに接続できない場合には、どうしますか？
- お使いのBluetoothデバイスとIC-BTS04は、両方が既にペアリングモードに入ったかことを

ご確認ください。

- お使いのBluetoothデバイスがA2DP（Bluetoothの無線通信技術を用いて高品質なオーディオデータを伝送するためのプロファイル群）をサポートしていることをご確認ください
- お使いのBluetoothデバイスは通信有効範囲10m以内に配置されていることをご確認ください。

3. ワイヤレス Bluetooth 接続モードで、IC-BTS04 スピーカーから何の音楽も流れていない場合には、どうしますか？

- BluetoothデバイスとIC-BTS04スピーカーの音量がミュートまたは低すぎる値に設定されていないことを確認してください。音量を上げてください。
- お使いのBluetoothデバイスが音楽を再生していることをご確認ください。
- ペアリングが進行中、お使いのBluetoothデバイスがIC-BTS04スピーカーから離れる距離は10m以内であることを確認してください。

4. 音質が良くない場合には、どうしますか？

- お使いのBluetoothデバイスは通信有効範囲10m以内に配置されていることをご確認ください。そうではない場合には、お使いのBluetoothデバイスを近くに配置し、改めてペアリングしてください。
- お使いのBluetoothデバイスとIC-BTS04スピーカーを電波干渉を生じる他のデバイス（他のBluetoothデバイス、無線電話、電子レンジ、無線ルータなど）から遠く離れていることをご確認ください。
- お使いの音楽ファイルは高音質ファイルであることをご確認ください。

5. オーディオ入力モードで、IC-BTS04 スピーカーから何の音楽も流れていない場合には、どうしますか？

- 3.5mm外部オーディオケーブルが正しくオーディオ入力端子に挿入されていることをご確認ください。
- お使いのBluetoothデバイスが音楽を再生していることをご確認ください。
- お使いのBluetoothデバイスとIC-BTS04スピーカーとの両方の音量を上げてください。

メーカー保証

このiClever IC-BTS04 Bluetoothスピーカーは購入日から、製造上の欠陥に対して、12ヶ月の返品・返金保証が付いております。また、24時間・365日のテクニカルサポートとフレンドリーな顧客サービスを提供しています。