



有線ゲーミング キーボードとマウスセット

G06 Combo

取扱説明書

この度はiClever製品をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。

パッケージ内容

- 1*ゲーミングキーボード
- 1*ゲーミングマウス
- 1*取扱説明書
- 1*キーブラー

キーボードの仕様

配列	91キー（JIS日本語配列）
カラー	ブラック
接続方式	有線接続
製品寸法	366x138x39 mm
製品質量	約650 g（ケーブル含む）
ケーブル長	約1.8 m
キータイプ	赤軸
バックライトモード	29種
バックライト輝度	5種
バックライト速度	5種

1

マウスの仕様


ボタン数	6個（ホイールボタン含む）
カラー	ブラック
接続方式	有線接続
製品寸法	122x67x40 mm
製品質量	約125 g（ケーブル含む）
ケーブル長	約1.8 m
読み取り方式	光学センサー方式
分解能	800/1600/2400/ 3200/4800/6400DPI
最大トラッキング速度	66インチ

製品対応性

対応OS	Win 8/10/11またはそれ以降
対応機種	USB-A搭載のPC、ラップトップ

2

マウス機能

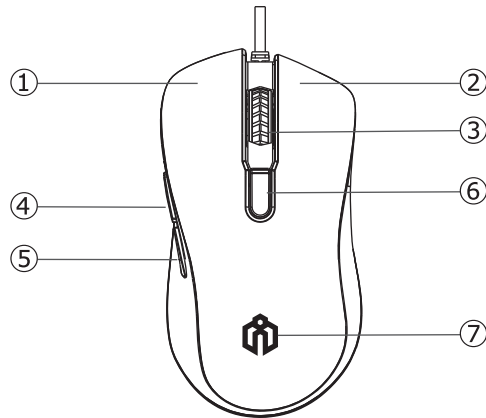

①左ボタン

パソコンの操作の左クリックに使います。

②右ボタン

パソコンの操作の右クリックに使います。

③ホイール

指で前後に回転させたり、ボタンのように押すことで、パソコンの操作ができます。

3

④「進む」ボタン

Webブラウザで「進む」の操作ができます。

⑤「戻る」ボタン

Webブラウザで「戻る」の操作ができます。

⑥DPIボタン

DPI（ポインターの移動速度）を6段階（800/1600/2400/3200/4800/6400）で切り替えます。

⑦LEDランプ

DPI値によって色が変わり、現在のDPI段階を示します。

DPI段階	LEDランプ
800	4回 赤色 点滅
1600（デフォルト）	4回 緑色 点滅
2400	4回 青色 点滅
3200	4回 黄色 点滅
4800	4回 薄青 点滅
6400	4回 紫色 点滅


ライトモード

マウス下部のライトモードは、「戻る」ボタンと右ボタンで切り替えることができます（ライトをオフにすることも可能）。

4

接続方法

- 1.本製品ののUSBコネクタをデバイスのUSB-Aポートに挿入してください。

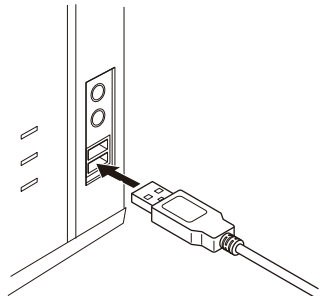

- 2.挿入後すぐに、本製品が使用できるようになります。

ご注意：

- ▶本製品には電源スイッチはありません。使用を中止する場合、コネクタをデバイスから抜いてください。
- ▶USBコネクタの端子部には触れないでください。
- ▶USBコネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。
- ▶挿入時に強い抵抗を感じる場合は、コネクタの形状や向きが正しいか確認してください。無理に押し込むと、コネクタが破損したり、けがをする恐れがあります。

5

キーボード機能

キーの操作	機能
「Fn」+「F1」～「F5」	バックライトモード1-5（デフォルトのボタンが点灯します）
「Fn」+「F6」～「F11」	キーボーは4種類の照明モードがあり、押すたびに各照明効果を切り替えることができます。
「Fn」+「F12」	カスタムパターンの使用方法： 1.「Fn」+「F12」を押すとカスタムモードに入り、「F1」～「F5」が点滅し始めます。 2.「Fn」+「F1」～「F5」を押して、定義したいグループを選択します。（例：F1グループを定義したい場合、「Fn」+「F1」を押してください。） 3.任意のボタンを押すとパターンの定義を開始します。間違ったボタンを押して消灯させたい場合は、もう一度ボタンを押してください。 4.「Fn」+「F12」をもう一度押すと、パターンの記録が終了されます。

6

ファンクションキー	説明
	Fnキーは様々な機能を実現するために、他のキーと組み合わせて使用します。
	5種類の明るさのうち、低い明度へ調整することができます。
	5種類の明るさのうち、高い明度へ調整することができます。
	5種類の周波数のうち、低い周波数へ調整することができます。
	5種類の周波数のうち、高い周波数へ調整することができます。
	3秒間押し続けると、キーボードはリセットされ、工場出荷時の状態に戻ります。
	キーボード側面ライトの効果を調整することができます。
	Winキーをロックします。これによりWinキーをクリックしても、機能しなくなります。

7

FAQ

Qマクロ定義ソフトウェアのダウンロード

- マクロ定義ソフトウェアは、iClever公式サイトダウンロードページよりダウンロードしてください。
 - ソフトウェアの使い方についても、同じページにて詳しいチュートリアルをご確認いただけます。
- <https://www.iclever.co.jp/software-download>

Q.キーキャップの下部は上部より明るさが弱い

- これは正常現象です。キーキャップ下部のライトビーズはメカニカルシャフトの上に配置されているため、キーキャップ上部の明るさは下部より強くなります。

Q.バックライトが暗すぎてよく見えない

- 「fn」+「¥」キーを押して、明るさを一番明るいレベルに調整することをおすすめします。
- 暗い環境でを使用することをおすすめします。

Q.バックライトをオフにしたい場合

- キーボードのバックライトは、「Fn」と「へ」キーの同時押しで明るさを調整できます。明るさを最も低いレベルまで下げると、バックライトが自動的にオフになります。
- マウスのバックライトは、「戻るボタン」と「右ボタン」を同時に押すことでライトモードを切り替えることができ、その中にバックライトをオフにするモードも含まれています。

8

Q.製品が反応しません

- USBハブなどを介さず、接続先PCへ直接接続してください。
- 接続するUSBポートを変更してみてください。
- 可能であれば、同様の問題が起こるか、別のデバイスに接続してみてください。
- 接続先PCを再起動してください。

Q.マウスポインタがスムーズに動かない、または移動できない場合は

- マウスの底面にほこりや異物がないことを確認してください。
- 別のUSBポートを試すか、マウスパッドを交換してください。
- 異なるデバイスでテストし、デバイスの互換性の問題かどうかを確認してください。

製品サポート

iCleverのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、最新トラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
ホームページ: www.iclever.co.jp

カスタマーサービス

iClever製品は最大18ヶ月間の品質保証期間がございます。製品不具合やご不明な点がございましたら、状態を詳しく記載の上、「support@iclever.co.jp」までお問い合わせください。

9