



ミニ折り畳みキーボードスタンド内蔵

日本語取扱説明書

IC-BK11


パッケージ内容

- 1x 折り畳みキーボード
- 1x USB 充電ケーブル
- 1x 携帯ポーチ
- 1x 取扱説明書
- 1x 保証カード

仕様

Bluetooth バージョン	Bluetooth 3.0
折り畳みサイズ	202.5 x 88.1 x 15.2mm / 7.97 x 3.47x 0.6 in
通信範囲	< 10 m / 32.8 ft
リチウム電池容量	160 mAh
充電時間	< 2 時間
連続利用時間	60 時間
待機時間	60 日
正面素材	ABS
裏面素材	アルミニウム合金

インジケータ

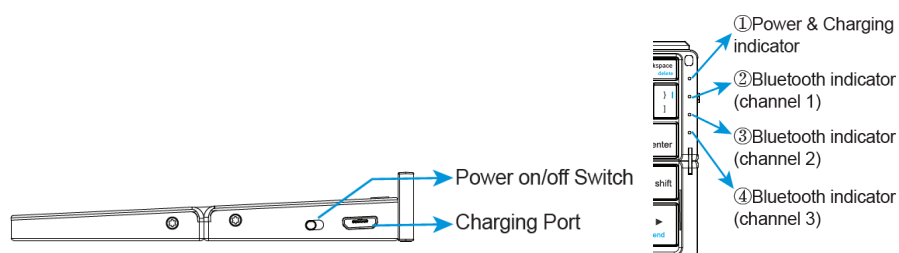

①電源インジケータ:

- 1) キーボードを開くと、電源スイッチをオンにします。電源インジケータ緑色で10秒ぐらい点灯し、そして消灯します。
- 2) **充電インジケータ**: 充電中: 赤色で点灯します; 充電完了: 自動的に消灯します。

②③④ **Bluetooth インジケータ**: ペアリングモード: インジケータが青色で点滅します。ペアリング完了: 自動的に消灯します。

ペアリング手順

第一台デバイスとのペアリング

ステップ 1: キーボードを展開し、電源スイッチをオンにします。電源インジケータ緑色で10秒ぐらい点灯し、そして消灯します。インジケータ①はすばやく青色で点滅します。

ステップ 2: Fn+①を押すと、インジケータ①素早く青色に点滅します。

ステップ 3: 「Fn+pairing」、インジケータ①素早く青色に点滅し、タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 4: リストに Bluetooth 「iClever IC-BK11 Pencil Box」をクリックして接続します。

ステップ 5: 正常にペアリングされた後、インジケータ①が青色に点灯しています。

第二台目デバイスとのペアリング

ステップ 1: Fn+②を押すと、インジケータ②素早く青色に点滅します。

ステップ 2: 「Fn+pairing」、インジケータ②素早く青色に点滅し、タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 3: リストに Bluetooth 「iClever IC-BK11 Pencil Box」をクリックして接続します。

ステップ 4: 正常にペアリングされた後、インジケータ②が青色に点灯しています。

第三台目デバイスとのペアリング

ステップ 1: Fn+③を押すと、インジケータ③素早く青色に点滅します。

ステップ 2: 「Fn+pairing」、インジケータ③素早く青色に点滅し、タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 3: リストに Bluetooth 「iClever IC-BK11 Pencil Box」をクリックして接続します。

ステップ 4: 正常にペアリングされた後、インジケータ③が青色に点灯しています。

備考

1. いずれのデバイスを作動させるには、対応な Fn+①、Fn+②、Fn+③ キーを押して再接続します。
2. 再接続機能: キーボードを展開されたら、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。.
3. 接続に失敗した場合は、デバイスからペアリング履歴を削除し、上記の手順をもう一度

試してください。

キーボード機能

Android または iOS タブレットのショートカットキーを有効するには、ショートカットキーと「Fn」キー同時に押すことより出来ます。

Windows のタブレットでは、ショートカットキーと「Fn」 + 「Shift」同時に押すことより有効出来ます。

	Fn on Android	Fn on Windows	Fn +Shift on Windows	Fn on iOS
	ホーム	Esc	ウェブブラウザ	ホーム
	検索	F1	検索	検索
	全て検索	F2	全て検索	全て検索
	コピー	F3	コピー	コピー
	ペースト	F4	ペースト	ペースト
	カット	F5	カット	カット
	バック	N/A	N/A	N/A
	曲戻し	F6	曲戻し	曲戻し
	再生/一時停止	F7	再生/一時停止	再生/一時停止
	曲送り	F8	曲送り	曲送り
	ボリュームー	F9	ボリュームー	ボリュームー
	ボリューム+	F10	ボリューム+	ボリューム+
	電力残量	電力残量	N/A	電力残量

注意: Android、Windows または iOS、各システムの間切り替えるには Fn + A、Fn + S、または Fn + D キーを同時に押してください。

そうしない場合、キーボードのファンクションキーは無効になります。

Fn + A - Android

Fn + S - Windows

Fn + D - iOS

Windows タブレットの場合、日本語状態で以下の文字を入力する方法。

Shift+2	“	Shift + 6	&	Shift + 7	‘
Shift+8	(Shift+9)	Shift + -	=
Fn+U	~	Fn+I	^	Fn+O	}
Fn+P]	[@	Shift+[`
Fn+K	*	Fn+L	:	Shift+;	+
]	[Shift+]	{		

スタント内蔵

キーボード本体は回転可能スタンド付きます。スマホ用だけ。



省電力スタンバイモード

30 分間操作しない場合には、キーボードがスタンバイモードに入ります。キーボードを再起動するには、いずれのキーを押して、3 秒間くらい待ってください。

充電の説明

1. 付属される USB 充電ケーブルを使って充電してください。ケーブルの一端を USB チャージャーと接続し、もう一端をキーボードに接続してください（USB チャージャーは別売りです）。
2. 充電中、インジケーターが赤く点灯します。フル充電するまで約二時間が必要です（出力：DC 5V/500mA）

FAQ

スマホやタブレットに接続できない

1. キーボードと接続先デバイスのバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が不足の場合は充電してください。
2. 接続先の Bluetooth 機能が起動されていることをご確認ください。
2. 3. キーボードと接続先の距離を 10 メートル以内にしてください。