



## タッチパッド付き三つ折りワイヤレス キーボード

BK08

取扱説明書

### パッケージ内容

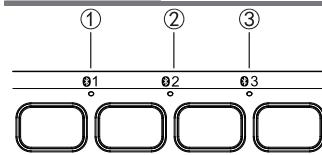
- 1 x ワイヤレスキーボード
- 1 x Type-C式充電ケーブル
- 1 x 収納袋
- 1 x 取扱説明書

### キーボード仕様

Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.1
キー数	63
展開寸法	278.00*90.56*13.06 mm
折りたたみ寸法	158.68*90.56*15.00 mm
重さ	約203g
接続可能なデバイス数	3
対応システム	iOS/Android/Windows/Mac
電源	210 mAh / 2 時間充電
連続使用時間	> 60 時間
スリープモードに入る時間	30 分間
材質	ABS+アルミニウム合金
キー機構	パンタグラフ式
周波数帯域	2402MHz-2480MHz
最大送信電力	0 dBm

.1.

### インジケータ



電源：キーボードを左右を広げて電源を入ると、インジケータ①②③が 3 秒間青く点灯します。

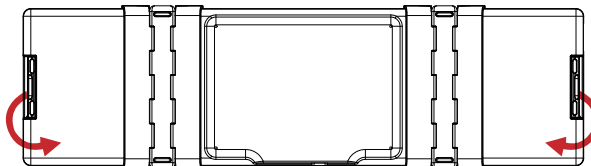
充電：充電中インジケータ①は赤色で点灯し、フル充電の場合は自動的にオフになります。

電量不足：インジケータ①②③が点滅し続ける場合、電池残量が少ないことを示すため、点滅が見られたら充電をしてください。

バッテリー残量確認：接続後、Fn + F11を同時に押すと、①②③インジケータが青色で点滅し、バッテリー残量の状態を確認できます。1/2/3/4回点滅はそれぞれ25%/50%/75%/100%のバッテリー残量を示します。

### バランススタンド


キーボードのバランスをとるためのバランススタンドが付属しています。



.2.

### ペアリングの説明


#### デバイスのペアリング①

- キーボードを左右を広げ、電源を入れてください (インジケータ①②③が3秒間青色に点灯します)。
- Bluetoothチャンネル1に入るため、「Fn」+「」を押してください (インジケータ①が一回青色に点滅します)。
- ペアリングモードに入るため、「Fn」+「C」を同時に押してください (インジケータ①が素早く青色に点滅します)。
- お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にして、接続可能なデバイスを探してください。
- 検索画面に「iClever IC-BK08 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続してください (接続されると、インジケータ①が青色に点灯します)。

#### 異なるシステムのキーボードと接続


- ▶ iPhone/iPad/Android  
ホームから「設定」→「Bluetooth」→「iClever BK08 Keyboard」をクリックして接続します。
- ▶ Windows10  
「スタート」→「設定」→「デバイス」→「Bluetooth とその他のデバイス」→「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」→「Bluetooth」→「iClever BK08 Keyboard」をクリックして接続します。
- ▶ MacBook/iMac  
「アップルメニュー」→「システム設定」→「Bluetooth」→「iClever BK08 Keyboard」をクリックして接続します。

#### デバイスのペアリング②

- Bluetoothチャンネル2に入るため、「Fn」+「」を押してください (インジケータ②が一回青色に点滅します)。
- ペアリングモードに入るため、「Fn」+「C」を同時に押してください (インジケータ②が素早く青色に点滅します)。
- お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にして、接続可能なデバイスを探してください。
- 検索画面に「iClever IC-BK08 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続してください (接続されると、インジケータ②が青色に点灯します)。

.3.

### デバイスのペアリング③

- Bluetoothチャンネル3に入るため、「Fn」+「」を押してください (インジケータ③が一回青色に点滅します)。
- ペアリングモードに入るため、「Fn」+「C」を同時に押してください (インジケータ③が素早く青色に点滅します)。
- お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にして、接続可能なデバイスを探してください。
- 検索画面に「iClever IC-BK08 Keyboard」が表示されたら、クリックして接続してください (接続されると、インジケータ③が青色に点灯します)。

### ご注意：


- ▶ 接続されたら、「Fn」+ Q/W/Eを押して、対応システムを切り替えてください。
- ▶ 本製品には最大 3 つのデバイスとのペアリングできます。Fn + Q/W/Eを押して、切り替えます。
- ▶ チャネルをデバイスとすでに接続して、他のデバイスと接続したい場合、「Fn」+「C」を押して、再度ペアリングモードに入ってください。
- ▶ 各Bluetoothチャンネルは1つのデバイスとのみペアリングできます。
- ▶ 自動接続機能：キーボードの電源をオンすると、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。
- ▶ ペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。
  - 1.お使いのデバイスのBluetooth接続履歴を削除してください。
  - 2.お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。
  - 3.上記の「デバイスのペアリング」を再度お試しください。







### 対応システム

- ▶ iOS 13.0以降のiPhoneとiPad
  - ▶ Mac(注：Mac miniとは互換性が悪く、接続できない、または一部機能が使用できないなどの問題が発生する可能性があります。)
  - ▶ Windows 8/10/11のPCとLaptop(注：Bluetooth機能必要があります。)
  - ▶ Android 6.0以降のスマートフォンとタブレット
- 注：一部のBluetoothアダプタ、Samsung Smart TV、Nokia phones、Linuxデバイス、その他の不明な新しいAndroidデバイス、及び低いBluetoothバージョンのAndroidデバイスとは互換性がありません。

.4.

### タッチパッドの使い方

「Fn」+「」キーを同時に押すと、タッチ機能をオフにします。再度Fn + rightキーを同時に押すと、タッチ機能をオンにします。

	Windows	Android/iOS
	1本の指でクリックする	マウスの左ボタン
	1本の指でスライドする	マウスポインタを移動する
	1本の指ですばやくクリックしてドラッグする	ドラッグするターゲットを選択するための左ボタン
	2本の指をクリックする	戻る-Android 機能なし-iOS
	2本の指が垂直または水平方向に移動する	機能なし
	2本の指が逆方向で動く	ズームイン/アウト













.5.

### キーボード機能

システム	iOS	Android	Windows 10	Windows
使用方法	fn+を押す	fn+を押す	fn+を押す	fn+shiftを押す
	Esc	Esc	Esc	N/A
	ホーム	ホーム	ブラウザのホームページ	F1
	バックライトを暗くする	バックライトを暗くする	バックライトを暗くする	F2
	バックライトを明るくする	バックライトを明るくする	バックライトを明るくする	F3
	検索	N/A	検索	F4
	前のトラック	前のトラック	前のトラック	F5
	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	F6
	次のトラック	次のトラック	次のトラック	F7
	ミュート	ミュート	ミュート	F8
	音量を下げる	音量を下げる	音量を下げる	F9
	音量を上げる	音量を上げる	音量を上げる	F10
	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認	バッテリー残量確認	F11
	スクリーンロック	スクリーンロック	スクリーンロック	F12

.6.

### 特殊キー

特殊キー	説明
	「Fn」+ 青色印字キーを押すと対応機能を実現できます。
	「Fn」+「Q」キーで、iOSに切り替えます (iPhone、iPad、Macのみ)。
	キー 「Fn」+「W」キーで、Androidに切り替えます。
	「Fn」+「E」キーで、Windowsに切り替えます。
	「Fn」+「Ctrl」キーで、バーチャルキーボードを開きます (iPhone、iPadのみ)。
	「Fn」+ このキーで、リターンファンクションが使えます (Androidのみ)。
	「Fn」+ このキーで、タッチ機能のオフ/オンを切り替えます。タッチ機能をオフにすると、タッチは機能しなくなります。
	「Fn」+ このキーで、ctrl + alt + deleteキーの組み合わせに対応します (Windows 10のみ)。
	「Fn」+PgUp=page up
	「Fn」+PgDn=page down
	「Fn」+home=home
	「Fn」+end=end

.7.

### 赤い文字の説明

- ▶ == "ハ", [= "@", ] = "[",
  - ▶ shift+F2="@", shift+F6="&", shift+F8="(, shift+F9=")", shift+F11="=", shift+F12=">"
  - ▶ shift+[=" ", shift+]="{", shift+;=" +"
  - ▶ Fn+O="]", Fn+P="]", Fn+K="\*", Fn+L=": ",
- ご注意：日本語IMEでは、かな入力する場合、Fn+M=" ¥" (Androidでは動作しない可能性があります)。

### 製品を安全にご使用いただくために

- ▶ キーボードを損傷するような鋭利なものを近づけないでください。
- ▶ キーボードの上に重いものを置かないでください。
- ▶ キーボードの上にコーヒーやお茶などの液体を溢さないでください。

### 製品サポート

iCleverのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。  
www.iclever.co.jp

### カスタマーサポート

Eメール：support@iclever.co.jp

.8.

### FAQ

#### Q:キーボードと接続できない。

ステップ1.下記の手順に従って操作してください。

- 1.デバイスを再起動してみてください。
  - 2.キーボードを30分程充電してください。
  - 3.Bluetoothのペアリング名はキーボードのアイコンの形式で表示される場合があります。Bluetoothのペアリング名の中で新しく表示されたキーボードのアイコンを見つけ、クリックして接続してください。
  - 4.お使いのデバイスのBluetooth接続履歴「iClever BK08 Keyboard」を削除してください。削除後、お使いのデバイスを再起動してください。
  - 5.お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。
  - 6.お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください (30cm以内)
  - 7.ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。
- ステップ2.「デバイスのペアリング」に従って再接続してください。

#### Q:入力の遅延が起こる。または、頻繁にBluetoothデバイスとの接続を切断される。

- 1.お使いのデバイスを再起動してください。
- 2.お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください (30cm以内)
- 3.ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。(例) 以下のものから遠ざけるようにしてください。
  - 無線電波を放出するデバイス (電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター等)
  - コンピュータの電源
  - 強いWiFi信号
  - 金属または壁内の金属配線
- 4.金属でできた机の上でキーボードを使用しないでください。
- 5.キーボードを30分程度充電してください(バッテリー残量が少なく、接続性と全体的な機能に悪影響が出る場合があります)。
- 6.遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないかを確認してください。
- 7.オペレーティングシステム (OS) が最新であることを確認してください。
- 8.同様の問題が起こるか、別のコンピューター/スマートフォン/タブレットで接続と入力をお試しください。

.9.