



折り畳み式ワイヤレスキーボード

IC-BK06 SE

取扱説明書


パッケージ内容

キーボード×1
USB充電ケーブル×1
スマホ用スタンド×1
取扱説明書×1

仕様

展開サイズ	334.42*104.58*6.7 mm
重さ	175±5g
接続方式	Bluetooth 5.1
最大接続デバイス数	3
対応OS	Windows/Mac/iOS/iPad OS/Android/Chrome OS
電源	USB-C 充電 / 60 時間
キーの構造	バンタグラフ式
キーストローク	1.4±0.2mm
スイッチ	開閉による自動ON-OFF
素材	ABS+PU
周波数	2405MHz~2480MHz
最大伝送電力	0 dBm
保証期間	12~最大18ヶ月

指示ランプ

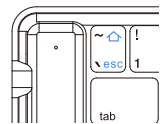

充電ステータス: 充電中は緑色で点灯します。充電が完了すると消灯します。
電源ステータス: キーボードを開くと、ランプが約3秒間点灯し、その後消灯します。

キーボード機能

下記の表は、各OSごとの特別なキーの組み合わせについての説明です。

ファンクションキー	iOS	Android	Windows 10	Mac OS	Windows或いは Mac OS
使用方法	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	shift + fn + 下記のキー
	ホーム	ホーム或いは N/A	ウェブブラウザ	N/A	esc
	明るさダウン	明るさダウン或は N/A	明るさダウン	明るさダウン	F1
	明るさアップ	明るさアップ或は N/A	明るさアップ	明るさアップ	F2
	アプリ切り替え或いは N/A	N/A	アプリ切り替え	アプリ切り替え	F3
	検索	ブラウザで検索或いは N/A	検索	検索	F4
	曲戻し	曲戻し	曲戻し	曲戻し	F5
	再生/一時停止	再生/一時停止	再生/一時停止	再生/一時停止	F6
	曲送り	曲送り	曲送り	曲送り	F7
	消音	消音	消音	消音	F8
	音量-	音量-	音量-	音量-	F9

特別キー	説明
	チャンネル切替機能「fn」+「Q」キーを押すと、Bluetoothチャンネル1に入ります。
	チャンネル切替機能「fn」+「W」キーを押すと、Bluetoothチャンネル2に入ります。
	チャンネル切替機能「fn」+「E」キーを押すと、Bluetoothチャンネル3に入ります。
	按「fn」+「Z」進入蓝牙配对模式、指示灯将持续闪烁180s。「fn」+「Z」を押すと、ペアリングモードに入り、指示ランプが約180秒間点滅します。
	iOS または Mac OS の場合、英数キーとして機能します。Windows の場合、無変換キーとして機能します。一部の Android デバイスの場合、無変換キーとして機能します。
	iOS または Mac OS の場合、かなキーとして機能します。Windows の場合、変換キーとして機能します。一部の Android デバイスの場合、変換キーとして機能します。
	※iOS と iPad に対応。「fn」+「control」を押すと、iPhone と iPad の「キーボードディスプレイ」キーとして機能します。
	「fn」+「pg up」を押すと、page up として機能します。「fn」+「pg dn」を押すと、page down として機能します。「fn」+「home」を押すと、home として機能します。「fn」+「end」を押すと、end として機能します。

A.3台のデバイスとのペアリング手順

1台目とペアリング
ステップ 1.2時間充電をしてください。
ステップ 2.キーボードを開くと、自動的に電源が入ります。
ステップ 3.「fn」+「Q」を同時に押すと、Bluetoothチャンネル 1 に入ります。
ステップ 4.続けて「fn」+「Z」を同時に押すと、ペアリングモードに入り、ランプが点滅します。
ステップ 5.お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK06 SE」が表示されたら、クリックして接続します。

2台目とペアリング

ステップ 1.「fn」+「W」を同時に押すと、Bluetoothチャンネル2に入ります。
ステップ 2.続けて「fn」+「Z」を同時に押すと、ペアリングモードに入り、ランプが点滅します。
ステップ 3.お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK06 SE」が表示されたら、クリックして接続します。

3台目とペアリング

ステップ 1.「fn」+「E」を同時に押すと、Bluetoothチャンネル 3 に入ります。
ステップ 2.続けて「fn」+「Z」を同時に押すと、ペアリングモードに入り、ランプが点滅します。
ステップ 3.お使いのデバイスのBluetooth機能を有効にし、接続可能なデバイスを探します。「iclever IC-BK06 SE」が表示されたら、クリックして接続します。

ご注意:

- 各Bluetoothチャンネルは1つのデバイスとのみペアリングできます。
 - キーボードの電源をONにする、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。
 - ペアリング名称がキーボードの画像で表示されている可能性があります。
 - ペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。
- (1)お使いのデバイスにて、Bluetooth接続履歴「iclever IC-BK06 SE」を削除してください。
(2)お使いのデバイスのBluetoothをOFFした後、再度ONにしてください。
上記の「Bluetooth接続」手順を再度お試しください。

B. 接続された3つのデバイスを切り替えるには?

Bluetoothチャンネル1/2/3にそれぞれデバイスを接続した場合、「fn」+「Q/W/E」を同時に押すことで各チャンネルを切り替えます。
注意: 接続されたデバイス間を切り替えるとき、「fn」+「Z」を押さないでください。押すと、再度ペアリングモードに入ります。

C. 再ペアリング方法:

「fn」+「Q/W/E」を同時に押して、Bluetoothチャンネル1/2/3に入ったのち、「fn」+「Z」を押すと、再度ペアリングモードに入ります。

対応OS

- iOS 6.0又はそれ以降のバージョン
- Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.12以降
- Windows 8/10/11 (Bluetooth機能あり)
- Android 3.0或いはそれ以降のシステム (Android 12を除くで)、Bluetooth HID profile機能付きのスマートフォンとタブレット

※ 下記のデバイスやOSは、非対応機種であったり、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があります。予めご注意ください。

iPad mini5、Mac mini、Lenovo Yoga Tab11、Nokiaスマホ、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV (UE37E55500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、AndroidOS12、上記以外のOS (FireOSなど)

- ※古いバージョンのBluetoothデバイスは、接続や動作が正常に行われない可能性があります。
- ※外付けBluetoothアダプターは、機種の互換性により接続や動作が正常に行われない可能性があります。
- ※互換性の関係上、リモートデスクトップによる使用は接続やショートカット等の機能が正常に行われない可能性があります。

省エネモード

10分間操作しない場合、キーボードは自動的にスリープモードに入ります。復帰するには、いずれかのキーを押して、3秒ほどお待ちください。

充電の説明

- 付属のUSBケーブルを使用して充電してください。片方をUSBチャージャーに接続して、もう片方をキーボードに接続してください (出力: DC 5V/80mA、USBチャージャーは同梱されていません)。

FAQ

Q: オレンジ記号の意味は?

印字の記号と異なる記号が表示されるのは何故?
接続先デバイスで設定されているキーボードレイアウトが「日本語JIS配列」の場合、オレンジ色の記号が出力されます (例: Shift+数字の2で)。各接続先デバイスの「設定」から、キーボードレイアウトを「日本語キーボード(106/109キー)」 「JIS」などに設定してください。
※当設定 (日本語JIS配列への設定) をした場合、オレンジ色の印字と同じキーに印字されている一部の白色の印字 (英語JIS配列対応記号) は使用できません。
白色の記号を使用したい (例: Shift+数字の2で@) 場合は、接続先デバイスのキーボードレイアウトを「英語キーボード(101/102キー)」 「ANSI」などに設定してください。

Q: 機器と接続できない

1. キーボードを2時間以上、フル充電してください。
2. お使いのデバイスとキーボードをできる限り近づけてください。
3. ご使用の際に周囲の金属やその他の無線信号から遠ざけてください。
4. お使いのデバイスのBluetooth接続履歴から「iclever IC-BK06SE」を削除してください。
5. お使いのデバイスのBluetoothをOFFした後、再度ONにしてください。
6. ペアリング手順に従って再接続をお試しください。それでも解決しない場合は公式カスタマーサービスまでお問い合わせください。

カスタマーサービス

Eメール: support@iclever.co.jp