



## ワイヤレス キーボード

DK02

### 取扱説明書

この度はiclever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読み頂いた後も大切に保管してください。


#### パッケージ内容

- 1 x ワイヤレス キーボード
- 1 x USB-C 充電ケーブル
- 1 x 2.4G USBレシーバー
- 1 x 取扱説明書

#### キーボード仕様

接続方式	2.4G + Bluetooth 1+ Bluetooth 2
キーレイアウト	82キー-日本語レイアウト
本体サイズ	285*117*22mm
キーボード本体重量	約327g
接続可能なデバイス数	3
対応OS	iOS/Android/Windows/Mac
操作距離	10m(使用環境・状況によって異なります)
電源	300 mAh / 2 時間充電
連続使用時間	約100日
スリープモードに入る時間	30 分間
材質	ABS
キー構造	パンタグラフ式
周波数帯域	2402MHz-2480MHz
最大送信電力	0 dBm

#### 製品の概要

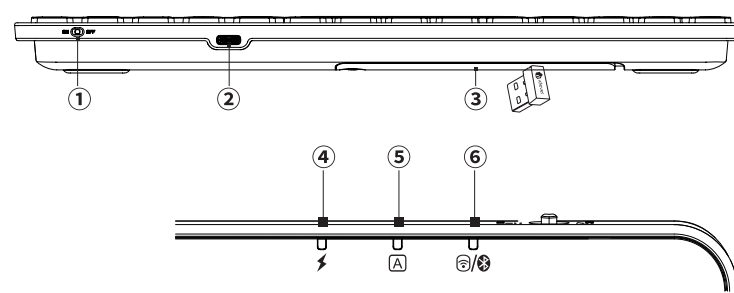

- ①電源スイッチ：  
---右/左方向へ切り替え（スライド）でON/OFFになります。  
---電源をオンになると、電源インジケータが3秒間赤色に点灯してから消えます。
- ②充電ポート：充電のみに使用されます。
- ③USBレシーバー収納コンパートメント：  
キャップを外すとUSBレシーバーが入ります。
- ④充電ランプ：  
充電中は赤に点灯します。充電完了になると緑に点灯します。  
バッテリー残量が少なくなるとランプが点滅します。
- ⑤キャプスロックランプ：  
「shift」+「caps lock」を押すと大文字と小文字を切り替えられます。  
---インジケータがオンの場合、大文字として動作します。  
---インジケータがオフの場合、小文字として動作します。
- ⑥電源&2.4G&Bluetoothチャンネルランプ：  
---「fn」+「Q」を同時に押すと2.4Gチャンネルに切り替わり、インジケータが3秒間赤色に点灯してから消えます。  
---「fn」+「W/E」キーを同時に押すとBluetoothチャンネル1/2に切り替わり、ライトが 3 秒間緑色/緑色に点灯してから消えます。5 秒間押し続けると、点滅し続けて Bluetoothペアリングモードになります。

#### ペアリング手順

##### A.2.4Gワイヤレス接続手順

1. キーボード背面の USB レシーバー ストレージ コンパートメントを取り外して、USB レシーバーを入手してください。
2. USB レシーバーをコンピュータの USB ポートに差し込んでください。
3. キーボードのスイッチを右方向へ切り替え（スライド）でONにしてください。
4. 「fn」+「Q」を同時に押し、2.4Gチャンネルに入ってください。

##### B. Bluetooth接続手順

###### 1台目のデバイスのペアリング

1. キーボードのスイッチを右方向へ切り替え（スライド）でONにしてください。
2. 「fn」+「W」を同時に押し、Bluetoothチャンネル1に入ってください。
3. Bluetoothペアリングモードに入るため、「fn」+「W」を5秒間同時に押し、インジケータが緑色に点滅し続けます。
4. デバイス上でペアリング名「iclever Keyboard」を見つけ、クリックしてください。接続成功した場合、インジケータが消灯します。

###### 異なるシステムのキーボードと接続

- ▶ iPhone/iPad/Android  
ホームから「設定」→「Bluetooth」→「iclever Keyboard」をクリックしてください。
- ▶ Windows10  
「スタート」→「設定」→「デバイス」→「Bluetooth とその他のデバイス」→「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」→「Bluetooth」→「iclever Keyboard」をクリックしてください。
- ▶ MacBook/iMac  
「アップルメニュー」→「システム設定」→「Bluetooth」→「iclever Keyboard」をクリックしてください。

#### 2台目のデバイスのペアリング

1. キーボードのスイッチを右方向へ切り替え（スライド）でONにしてください。
2. 「fn」+「E」を同時に押し、Bluetoothチャンネル2に入ってください。
3. Bluetooth ペアリング モードに入るため、「fn」+「E」を5秒間同時に押し、インジケータが青色に点滅し続けます。
4. デバイス上でペアリング名「iclever Keyboard」を見つけ、クリックしてください。接続成功した場合、インジケータが消灯します。

#### ご注意：

- ▶ 本製品には最大3つのデバイスとのペアリングできます。「fn」+ Q/W/Eを押し、切り替えます。
- ▶ 接続されたデバイスの間の切り替えるときは、「fn」+ W/Eを5秒間押し続けなければなりません。押した場合、再度ペアリングモードに入ります。
- ▶ 各Bluetoothチャンネルは1つのデバイスとのみペアリングできます。
- ▶ ペアリング名が見つかりません：ペアリング名は、7B:08:22:19:27:B9 のようなテキストを持つキーボード アイコンとして表示される場合があります。
- ▶ 自動接続機能：キーボードの電源をオンにすると、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。
- ▶ Bluetoothでペアリングに失敗した場合は、下記の手順に従って操作してください。1.お使いのデバイスのBluetooth接続履歴を削除してください。2.お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。3.上記の「デバイスのペアリング」を再度お試しください。

#### キーボード機能

システム	iOS/Mac	Android	Windows 10	Windows
使用方法	直接押す	Fn+ を押す	Fn+ を押す	直接押す
	明るさダウン	明るさダウン	明るさダウン	F1
	明るさアップ	明るさアップ	明るさアップ	F2
	ホーム (iOS) / ミュージックコントロール (Mac)	ホーム或いは N/A	ウェブブラウザ	F3
	アプリ切り替え	N/A	アプリ切り替え	F4
	検索	N/A	検索	F5
	曲戻し	曲戻し	曲戻し	F6
	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	F7
	曲送り	曲送り	曲送り	F8
	静音	静音	静音	F9
	ボリューム-	ボリューム-	ボリューム-	F10
	ボリューム+	ボリューム+	ボリューム+	F11
	スクリーンショット或いは N/A	スクリーンショット或いは N/A	スクリーンショット	F12

特殊キー	説明
	「fn」+青色印字キーを押すと相応な機能を実現できます。
	「fn」+このキーを押すと「キーボードディスプレイ」として機能します（iOSのみ）。
	「fn」+「esc」を押すと、fnロック機能を有効または無効にします。Windowsに対するデフォルトはスタンドアロンでF1-F12機能を実現します。fnロック機能を有効にすると、スタンドアロンのF1-F12がマルチメディア機能を実現します。例：ボリューム、ボリューム+。
	システムがWindowsモードに切り替えられると、winとして機能します。システムがMac OSモードに切り替えられると、optionとして機能します。
	システムがWindowsモードに切り替えられると、altとして機能します。システムがMac OSモードに切り替えられると、commandとして機能します。
	システムがWindowsモードに切り替えられると、ctrlとして機能します。システムがMac OSモードに切り替えられると、commandとして機能します。
	システムがWindowsモードに切り替えられると、無変換として機能します。システムがMac OSモードに切り替えられると、英数として機能します。
	システムがWindowsモードに切り替えられると、変換として機能します。システムがMac OSモードに切り替えられると、かなとして機能します。
	Windowsの場合、日本語入力モードで、alt+このキーを押すと、カタカナ・ひらがな・ローマ字を切り替えます。 <b>注：このキーはMac OSでは機能しません。</b>
	「fn」+「pgup」= page up 「fn」+「pgdn」= page down 「fn」+「home」= home 「fn」+「end」= end

#### 対応システム

- ▶ iOS 13.0以降のiPhoneとiPad
  - ▶ Mac(注：Mac miniとは互換性が悪く、接続できない、または一部機能が使用できないなどの問題が発生する可能性があります。)
  - ▶ Windows 8/10/11 のPCとLaptop  
(注：Bluetooth機能必要があります。)
  - ▶ Android 6.0以降のスマートフォンとタブレット
- 注：一部のBluetoothアダプタ、Samsung Smart TV、PS4、Nokia phones、Linuxデバイス、その他の不明な新しいAndroidデバイス、及び低いBluetoothバージョンのAndroidデバイスとは互換性がありません。

#### 省エネモード

30分間操作しない場合、キーボードは自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを終了するには、いずれかのキーをクリックしてください。

#### 充電の説明

充電する場合はキーボードを付属の充電ケーブルと接続し、もう一端をパソコンポートに直接接続することをおすすめします。充電ケーブルをアダプターに接続する場合、使用する前に、アダプターの電圧が5Vより低いことを確認してください（アダプターの電圧が5Vより高く、キーボードが電池保護モードに入れ、充電できない場合があります）。

- ▶ 出力電圧：DC 5V/200mA
- ▶ USBチャージャーは同梱されていません。

#### 製品サポート

icleverのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。  
ホームページ：www.iclever.co.jp

#### カスタマーサービス

Eメール：support@iclever.co.jp

#### FAQ

##### Q: 2.4G接続の問題のトラブルシューティング

1. 製品またはレシーバーが、ハブ、エクステンダー、スイッチまたは類似のものでなく、コンピュータに直接接続されていることを確認してください。
2. デバイスを USB レシーバーに近づけてください。  
レシーバーがコンピュータの背面にある場合、レシーバーを前面のポートに移動させることで問題が解決する場合があります。場合によっては、レシーバーの信号がコンピュータケースによってブロックされ、遅延が生じることがあります。
3. 干渉を避けるため、他のワイヤレス電気機器を USB レシーバーから離してください。
4. ハードウェアのペアリング解除/再ペアリングまたは接続解除/再接続をしてください。
5. Windows のみ - Windows updates がバックグラウンドで実行していないか確認してください。これが遅延の原因である可能性があります。
6. Mac のみ - バックグラウンドで更新が実行されていないか確認してください。これが遅延の原因である可能性があります。
7. 同様の問題が起こるか、別のコンピュータ上で試してみてください。

##### Q: キーボードと接続できない。

###### ステップ1.下記の手順に従って操作してください。

1. デバイスを再起動してみてください。
2. キーボードを30分程度充電してください。
3. Bluetoothのペアリング名はキーボードのアイコンの形式で表示される場合があります。Bluetoothのペアリング名の中で新しく表示されたキーボードのアイコンを見つけ、クリックして接続してください。
4. お使いのデバイスのBluetooth接続履歴「iclever Keyboard」を削除してください。削除後、お使いのデバイスを再起動してください。
5. お使いのデバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。
6. お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください（30cm以内）
7. ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。  
**ステップ2.「デバイスのペアリング」に従って再接続してください。**

##### Q: 入力の遅延が起こる。または、頻りにBluetoothデバイスとの接続を切断される。

1. お使いのデバイスを再起動してください。
2. お使いのデバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください（30cm以内）。3. ご使用の際に周囲の金属やその他のワイヤレス信号源から遠ざけてください。  
(例) 以下のものから遠ざけるようにしてください。  
---無線電波を放出するデバイス（電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター等）  
---コンピュータの電源  
---強いWiFi信号  
---金属または壁内の金属配線
4. 金属でできた机の上でキーボードを使用しないでください。
5. キーボードを30分程度充電してください（バッテリー残量が少なく、接続性と全体的な機能に悪影響が出る場合があります）。
6. 遅延の原因となる更新プログラムがバックグラウンドで実行されていないか確認してください。
7. オペレーティングシステム（OS）が最新であることを確認してください。
8. 同様の問題が起こるか、別のコンピュータ/スマートフォン/タブレットで接続と入力をお試しください。

##### Q: 入力と出力が一致しない。

- 灰色の文字はiOSで表示される文字です。黒い文字はWindows/Mac/Androidが日本語入力で出力する文字です。  
---Windows/Mac (PC/laptop/Mac)  
日本語を入力する場合、黒い文字は出力する文字です。  
ご注意：Macの入力と出力が一致しない場合、キーボードレイアウトをJISに変更してください：  
システム環境設定 > キーボード > キーボードの種類を変更と進んでshiftキー隣のキーを押し下し、JIS（日本語）を選択してキーボードを設定してください。  
---iOS (iPhone,iPad)  
日本語と英語を入力する場合、灰色の文字は出力する文字です（例：shift+2=@）。  
---Android（スマートフォン）：  
日本語を入力する場合、黒い文字は出力する文字です。  
入力と出力が一致しない場合、仮想キーボードと物理キーボードの両方が日本語レイアウトに設定してください。