iClever

Meow Macaron User Manual

Model: BTH13
Wireless Headphones

Amazon's

Leading

Kids Headphones Brand

4

Million+:
4 million+ products
sold worldwide

15+

Well-known Evaluation Media Reports:
reported by many well-known
media and KOL

115

Countries:
available in 115
countries

iClever is recommended by many authority media as the best kids headphones including **Buzzfeed**, **Digital Trends**, **Louder**, Medium, etc. Built with our patented Safe-Volume Technology, which protects children's hearing with a volume limiter while providing crisp, clear sound. We've protected millions of children from hearing damage while helping millions of parents rest easy knowing their children are safe.

1 The fifth generation of Safe Volume Technology innovation and upgrade

- The first generation 85dB: refers to a single frequency point
- The second generation 85dBA (Laeq/pink noise): The spectral intensity of the entire sound, and then superimposed the A-weighting correction curve, the average value obtained
- The third generation of cochlear resonance pre-attenuation: the sound that is likely to cause hearing impairment (2kHz-4kHz sound waves) is attenuated by 5-10 decibels, effectively protecting high-frequency hearing loss while taking into account the clarity of the earphones
- The fourth generation circuit control: 85dBA volume control can be realized for any equipment
- The fifth generation decibel meter: the sound decibel level is displayed on the screen

2 Safe material

BPA FREE RoHS CPC

3 Professional acoustic adjustment

iclever has acoustic engineers serving first-line audio brands to ensure that each product meets its acoustic standards

4 Craftsmanship spirit,detail by detail

foldable

colorful lighting

stretchable

sturdy material

cat ear series stickers

Wired Headphones

IC-HS14

IC-HS19

IC-HS26

IC-HS22

The above products belong to iClever brand series products

Wireless Headphones

BTH02

BTH03

BTH12

BTH18

BTH22

The above products belong to iClever brand series products

Cat Ear Headphones

Meow Macaron

Meow Jelly

Meow Cookie

Meow Donut

Meow Lollipop

The above products belong to iClever brand series products

Noise Cancelling Headphones

IC-EM01

BTH20

Open-Ear Headphones

OWS01

The above products belong to iClever brand series products

School Headphones

IC-HS21

IC-HS27

IC-HS28

The above products belong to iClever brand series products

Package Contents

1 x 3.5mm Audio Cable

1 x USB Type-C Cable



1 x User Manual

1 x Meow Macaron
Wireless Headphones

Product Diagram

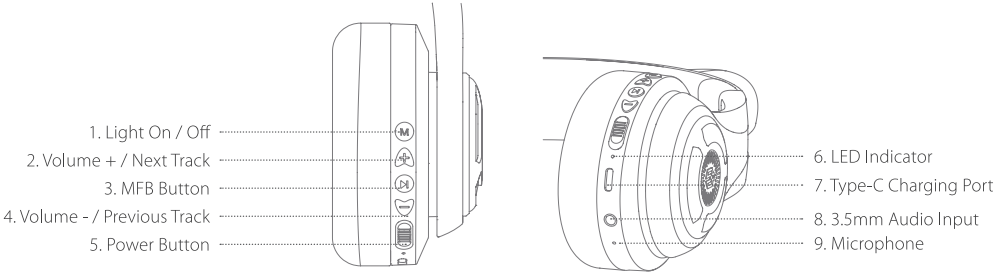

DE:

1. Licht ein / aus
2. Band + / Nächster Titel
3. MFB-Taste
4. Volume - / Vorheriger Track
5. Ein / Aus-Taste
6. LED-Anzeige
7. Typ-C-Ladeanschluss
8. 3,5-mm-Audioeingang
9. Mikrofon

FR:

1. Lumière allumée / éteinte
2. Volume + / Piste suivante
3. Bouton MFB
4. Volume - / Piste précédente
5. Bouton d'alimentation
6. Indicateur LED
7. Port de chargement de type C
8. Entrée audio 3,5 mm
9. Microphone

ES:

1. Encender / Apagar luces
2. Volumen + / Pista siguiente
3. Botón MFB (Multifunción)
4. Volumen - / Pista anterior
5. Botón de encendido
6. Indicador LED
7. Puerto de carga tipo C
8. Entrada de audio de 3,5 mm
9. Micrófono

IT:

1. Luce Accesa / Spenta
2. Volume + / Traccia Successiva
3. Pulsante MFB
4. Volume - / Traccia Precedente
5. Pulsante di Accensione
6. Indicatore LED
7. Porta di Ricarica di Tipo C
8. Ingresso Audio da 3,5 mm
9. Microfono

RU:

1. Подсветка вкл./выкл.
2. Увеличение громкости / Следующая дорожка
3. Многофункциональная кнопка
4. Уменьшение громкости / Предыдущая дорожка
5. Кнопка включения/выключения
6. Световой индикатор
7. Разъем USB Type-C для зарядки
8. Разъем аудио 3,5 мм
9. Микрофон

JP:

1. ライトオン / オフ
2. ボリューム + / 次のトラック
3. MFB ボタン
4. ボリューム -/ 前のトラック
5. 電源ボタン
6. LED ライト
7. Type-C 充電ポート
8. 3.5mm オーディオ入力
9. マイク

CN:

1. 灯光开关键
2. 音量 + / 下一曲
3. 多功能按键
4. 音量 - / 上一曲
5. 开关机键
6. 指示灯
7. Type-C 充电接口
8. 3.5mm 音频输出端口
9. 麦克风

support@iclever.com
Foldable
RGB
Colorful Revolving
RGB Lights
All Day Listening
Wireless
Bulit-in Microphone
RoHS
Safe
Material

TC:

1. 燈光開關鍵
2. 音量 + / 下一曲
3. 多功能按鍵
4. 音量 - / 上一曲
5. 開關機鍵
6. 指示燈
7. Type-C 充電接口
8. 3.5mm 音源輸出端口
9. 麥克風

On / Off

1. Power on: Switch the button to the "ON" direction. Then the LED indicator flashes blue for 1 second, and the colorful lights are on.

2. Shutdown: Switch the button to "OFF" direction, and the headphone is turned off. The LED indicator flashes blue for 1 second and then goes off.

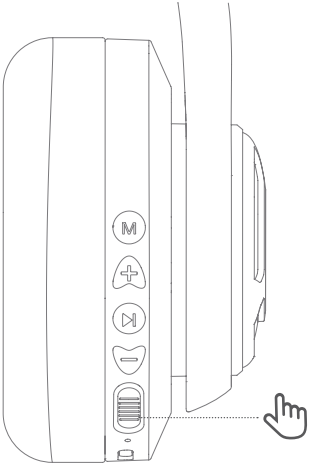

DE:

1. Einschalten: Schalten Sie die Taste in die Richtung "EIN". Dann blinkt die LED-Anzeige 1 Sekunde lang blau, und die bunten Lichter sind eingeschaltet.

2. Ausschalten: Schalten Sie die Taste in die Richtung "AUS", und der Kopfhörer ist ausgeschaltet. Die LED-Anzeige blinkt 1 Sekunde lang blau und erlischt dann.

FR:

1. Mise en marche : Mettez le bouton dans le sens "ON". Ensuite, le voyant LED clignote en bleu pendant 1 seconde, et les lumières colorées s'allument.

2. Arrêt : Mettez le bouton dans le sens "OFF", et les écouteurs sont éteints. L'indicateur LED clignote en bleu pendant 1 seconde puis s'éteint.

ES:

1. Encendido: Ponga el botón en posición "ON". Luego, el indicador LED parpadeará en azul durante 1 segundo y las luces de colores se encenderán.

2. Apagado: Cambie el botón a la posición "OFF" y los auriculares se apagarán. El indicador LED parpadeará en azul durante 1 segundo y luego se apagará.

IT:

1. Accensione: Premere il pulsante su "ON". Quindi l'indicatore LED lampeggia in blu per 1 secondo e le luci colorate si illuminano.

2. Spegnimento: Premere il pulsante su "OFF" e le cuffie si spengono. L'indicatore LED lampeggia in blu per 1 secondo e poi si spegne.

RU:

1. Включение: Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, после чего включится разноцветная подсветка.

2. Выключение: Переместите переключатель питания в положение «Выкл.», чтобы выключить наушники. Световой индикатор загорится синим на 1 секунду, а затем погаснет.

JP:

1. 電源オン：ボタンを「オン」に切り替えると、LED インジケーターが 1 秒間青色に点滅し、カラフルなライトが点灯します。

2. シャットダウン：ボタンを「OFF」に切り替えると、LED インジケーターが 1 秒間青色に点滅した後、消灯してヘッドホンの電源がオフになります。

CN:

1. 开机： 拨动开关键至 "ON" 方向，LED 指示灯为蓝色闪烁 1 秒，耳壳七彩灯亮。

2. 关机：拨动开关机按键到 "OFF"，即耳机关机。LED 指示灯蓝色闪烁 1 秒后灯灭。

TC:

1. 開機：撥動開關鍵至 "ON" 方向，LED 指示燈為藍色閃爍 1 秒，耳殼七彩燈亮。

2. 關機：撥動開關機鍵到 "OFF"，即耳機關機。LED 指示燈藍色閃爍 1 秒後燈滅。

Bluetooth Pairing

1. In the power-on state, switch the button to the "ON" direction; the colorful lights are on; Bluetooth enters the pairing state, and the red and blue lights flash alternately.

2. Turn on the Bluetooth of the mobile phone. Then find and select the "Meow Macaron" Bluetooth pairing name in the device list for Bluetooth pairing connection.

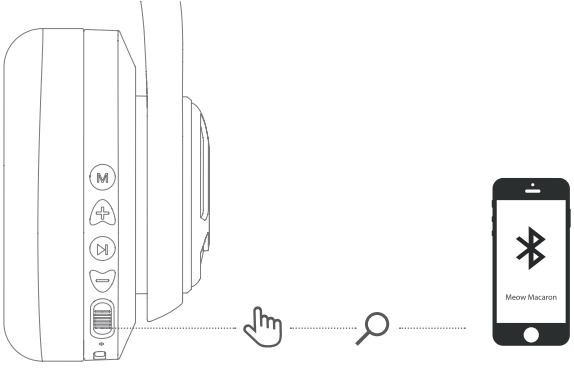

DE:

1. Schalten Sie die Taste im eingeschalteten Zustand in Richtung "ON"; die bunten Lichter sind eingeschaltet; Bluetooth geht in den Kopplungszustand über, und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

2. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein. Suchen Sie dann den Bluetooth-Kopplungsnamen " Meow Macaron" in der Geräteliste für die Bluetooth-Kopplungsverbindung und wählen Sie ihn aus.

FR:

1. En état de marche, mettez le bouton dans le sens "ON"; les lumières colorées sont allumées ; le Bluetooth entre en état de couplage, et les lumières rouge et bleue clignotent alternativement.

2. Allumez le Bluetooth du téléphone portable. Ensuite, trouvez et sélectionnez le nom de couplage Bluetooth " Meow Macaron" dans la liste des appareils pour la connexion Bluetooth.

ES:

1. Con el auricular encendido, cambie el botón a la posición "ON". Las luces de colores se encenderán. El Bluetooth entra en el estado de emparejamiento y las luces roja y azul parpadean alternativamente.

2. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil. Luego, busque y seleccione el nombre de emparejamiento de Bluetooth "Meow Macaron" en la lista de dispositivos para la conexión Bluetooth.

IT:

1. Quando è acceso, premere su "ON"; le luci colorate si accendono; Il Bluetooth entra nello stato di associazione e le luci rossa e blu lampeggiano in maniera alternata.

2. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare. Quindi trova e seleziona il nome di associazione Bluetooth " Meow Macaron" nell'elenco dei dispositivi per la connessione di associazione Bluetooth.

RU:

1. Переместите переключатель питания в положение «Вкл.». Включится разноцветная подсветка; наушники начнут поиск устройств Bluetooth, а индикатор будет попеременно мигать красным и синим цветом.

2. Включите Bluetooth на смартфоне. В списке устройств Bluetooth найдите и выберите «Meow Macaron» для установки Bluetooth-соединения с наушниками.

JP:

1. ボタンを「ON」に切り替えると、電源が入り、カラフルなライトが点灯します。そのまま Bluetooth がペアリングモードになると、赤と青のライトが交互に点滅します。
2. 接続先デバイスの Bluetooth をオンにします。Bluetooth 接続デバイスリストに表示される「Meow Macaron」という商品名を選択します。

CN:

1. 在开机状态下，拨动开关键至 ON 方向，七彩灯亮，蓝牙进入配对状态，红蓝灯交替闪烁。

2. 打开手机蓝牙，在设备列表中，查找并选择 "Meow Macaron" 蓝牙配对名称进行蓝牙配对连接。

TC:

1. 在開機狀態下，撥動開關鍵至 ON 方向，七彩燈亮，藍牙進入配對狀態，紅藍燈交替閃爍。

2. 打開手機藍牙， 在設備列表中 , 查找並選擇 "Meow Macaron" 藍牙配對名稱進行藍牙配對連接。

Light On / Off

Short press the "Light On / Off" button to turn on / off the light.

DE: Drücken Sie kurz auf die Taste "Light On/Off", um das Licht ein-/aus zuschalten.

FR: Appuyez brièvement sur le bouton "Light On/Off" pour allumer/éteindre la lumière.

ES: Presione brevemente el botón "Encender / apagar luces" para encender / apagar las luces.

IT: Premere in maniera breve il pulsante "Luce On / Off" per accendere / spegnere la luce.

RU: Коротко нажмите на кнопку «Подсветка вкл./выкл.» для включения или выключения подсветки.

JP: 「ライトオン / オフ」ボタンを短く押すと、ライトのオン / オフができます。

CN: 短按灯光开关键，可以打开或者关闭灯光。

TC: 短按燈光開關鍵，可以打開或者關閉燈光。

Volume Limit Gear Switching

1. Press and hold the "+" & "-" buttons at the same time to switch the volume limit to 74dB, and the voice broadcast to "74dB".

2. Press and hold the "+" & "-" buttons at the same time to switch the volume limit to 85dB, and the voice broadcast to "85dB".

DE:

1. Halten Sie die Tasten "+" & "-" gleichzeitig gedrückt, um die Lautstärkebegrenzung auf 74dB und die Sprachübertragung auf "74dB" umzuschalten.

2. Halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt, um die Lautstärkebegrenzung auf 85 dB und die Sprachübertragung auf "85 dB" umzuschalten.

FR:

1. Appuyez brièvement et maintenez les boutons "+" et "-" enfoncés en même temps pour passer la limite de volume à 74dB et la diffusion vocale à "74dB".

2. Appuyez brièvement et maintenez les boutons "+" et "-" enfoncés en même temps pour faire passer la limite de volume à 85dB, et la diffusion vocale à "85dB".

ES:

1. Mantenga presionados los botones "+" y "-" al mismo tiempo para cambiar el límite de volumen a 74dB y la transmisión de voz a "74dB".

2. Mantenga presionados los botones "+" y "-" al mismo tiempo para cambiar el límite de volumen a 85dB y la transmisión de voz a "85dB".

IT:

1. Tenere premuti in contemporanea i pulsanti "+" e "-" per impostare il limite del volume a 74dB e la trasmissione vocale a "74dB".

2. Tenere premuti in contemporanea i pulsanti "+" e "-" per impostare il limite del volume a 85 dB e la trasmissione vocale a "85 dB".

RU:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «–», чтобы установить ограничение громкости звука до 74 дБ и ограничение громкости микрофона до 74 дБ.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «–», чтобы установить ограничение громкости звука до 85 дБ и ограничение громкости микрофона до 85 дБ.

JP:

1.「+」ボタンと「-」ボタンを同時に 1~2 秒程度押すと、「74dB」という音声が流れ、音量制限が 74dB に切り替わります。

2. 1 の後に「+」ボタンと「-」ボタンを同時に 1~2 秒程度押すと、「85dB」という音声が流れ、音量制限が 85dB に切り替わります。

CN:

1. 同时按住 "+" & "-" 按键，音量限制切换到 74dB, 语音播报为 "74dB"。

2. 同时按住 "+" & "-" 按键，音量限制切换到 85dB, 语音播报为 "85dB"。

TC:

1. 同時按住 "+" & "-" 按鍵， 音量限制切換到 74dB，語音播報為 "74dB"。

2. 同時按住 "+" & "-"按鍵， 音量限制切換到 85dB，語音播報為 "85dB"。

Operation of Buttons

Volume Up：
Short press the "+" button.

Volume Down：
Short press the "-" button.

Next Track：
Press and hold the "+" button for 2 seconds.

Previous Track：
Press and hold the "-" button for 2 seconds.

Play / Pause：
Press the MFB button once.

Answer / End A Call：
Press the MFB button once.

Reject A Call：
Keep pressing the MFB button for seconds.

Activate Siri：
Press the MFB button twice.

Clear The Pairing List：
Press and hold the "+" button and "-" button simultaneously for 4 seconds in the power-on state to clear the pairing list. Then the headphone will automatically enter pairing state.

DE:

Volumen nach oben :
Drücken Sie kurz auf die Taste "+".

Weniger Volumen :
Drücken Sie kurz auf die Taste "-".

Nächster Track :
Drücken und halten Sie die "+"-Taste 2 Sekunden lang.

Vorheriger Track :
Drücken und halten Sie die Taste "-" 2 Sekunden lang gedrückt.

Abspielen / Pause :
Drücken Sie die MFB-Taste einmal.

Einen Anruf annehmen / beenden :
Drücken Sie die MFB-Taste einmal.

Einen Anruf ablehnen :
Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Siri aktivieren :
Drücken Sie die MFB-Taste zweimal.

Die Kopplungsliste löschen :
Halten Sie im eingeschalteten Zustand die "+"-Taste und die "-"-Taste gleichzeitig 4 Sekunden lang gedrückt, um die Paarungsliste zu löschen. Danach geht der Kopfhörer automatisch in den Kopplungszustand über.

FR:

Augmenter le volume :
Appuyez brièvement sur le bouton "+".

Réduction du volume :
Appuyez brièvement sur le bouton "-".

Prochain morceau :
Appuyez sur la touche "+" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes

Piste précédente :
Appuyez sur le bouton "-" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Reproduction / Pause :
Appuyez une fois sur le bouton MFB

Répondre /Terminer l'appel :
Appuyez une fois sur le bouton MFB

Rejeter l'appel :
Maintenez le bouton MFB enfoncé pendant quelques secondes

Activer Siri :
Appuyez deux fois sur le bouton MFB

Effacer la liste d'appariement :
Appuyez simultanément sur le bouton "+" et le bouton "-" pendant 4 secondes lors de la mise sous tension pour effacer la liste d'appariement. Puis les écouteurs passeront automatiquement en mode appariement.

ES:

Subir volumen :
Presione brevemente el botón "+".

Bajar volumen :
Presione brevemente el botón "-".

Siguiente pista :
Mantenga presionado el botón "+" durante 2 segundos.

Pista anterior :

Mantenga presionado el botón "-" durante 2 segundos.

Play / Pausa :
Presione el botón MFB una vez.

Responder / finalizar una llamada :
Presione el botón MFB una vez.

Rechazar una llamada :
Mantenga pulsado el botón MFB durante unos segundos

Activar Siri :
Presione el botón MFB dos veces.

Borrar la lista de emparejamiento :
Mantenga presionado el botón "+" y el botón "-" simultáneamente durante 4 segundos en el estado de encendido para borrar la lista de emparejamiento. Luego, los auriculares entrarán automáticamente en estado de emparejamiento.

IT:

Aumento del Volume :
Premere brevemente il pulsante "+".

Abbassare il Volume :
Premere brevemente il pulsante "-".

Prossima Traccia :
Premere e tenere premuto il pulsante "+" per 2 secondi.

Traccia Precedente :
Premere e tenere premuto il pulsante "-" per 2 secondi.

Avvio / Pausa :
Premere una volta il pulsante MFB.

Rispondere/Chiudere la Chiamata :
Premere una volta il pulsante MFB.

Rifiutare una Chiamata :
Mantenere premuto il pulsante MFB per alcuni secondi.

Attivare Siri :
Premere due volte il pulsante MFB.

Pulire la Lista di Associazione :
Premere e tenere premuto il pulsante "+" e "-" in simultanea per 4 secondi nello stato di accensione per cancellare l'elenco di accoppiamento. Quindi le cuffie entreranno automaticamente nello stato di associazione.

RU:

Увеличение громкости :
Коротко нажмите на кнопку «+».

Уменьшение громкости :
Коротко нажмите на кнопку «–».

Следующая дорожка :
Нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение 2 секунд.

Предыдущая дорожка :
Нажмите и удерживайте кнопку «–» в течение 2 секунд.

Воспроизведение/ приостановка музыки :
Нажмите на многофункциональную кнопку один раз.

Принятие/ завершение вызова :
Нажмите на многофункциональную кнопку один раз

Отклонение вызова :
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение нескольких секунд.

Активация голосового помощника Siri :
Нажмите на многофункциональную кнопку дважды.

Сброс сохраненных устройств Bluetooth :
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «+» и «–» в течение 4 секунд, чтобы очистить список сохраненных устройств. Затем наушники автоматически начнут поиск устройств Bluetooth.

JP:

音量を上げる：
「+」ボタンを短く押します。

音量を下げる：
「-」ボタンを短く押します。

次のトラック：
「+」ボタンを 2 秒間押し続けます。

前のトラック：
「-」ボタンを 2 秒間押し続けます。

再生 / 一時停止：
MFB ボタンを 1 回押します。

通話に応答する / 通話を終了する：
MFB ボタンを 1 回押します。

通話を拒否する：
MFB ボタンを数秒間押し続けます。

Siri をアクティブにする：
MFB ボタンを 2 回押します。

ペアリングリストのクリア：
電源がオンの状態で「+」ボタンと「-」ボタンを同時に 4 秒間押し続けると、ペアリングリストがクリアされます。 その後、ヘッドホンは自動的にペアリングモードになります。

CN:

音量加：
短按 "+" 按键。

音量减：

短按 "-" 按键。

下一曲：
长按 "+" 按键 2 秒。

上一曲：
长按 “-” 按键 2 秒。

播放 / 暂停：
短按多功能按键。

接听 / 挂断电话：
短按多功能按键。

拒接电话：
长按多功能按键。

激活 SIRI：
双击多功能按键。

清除配对列表：
满足开机的所有状态下，同时长按 音量 + 和音量 - 按键 4 秒，清除后立 刻自动进入配对状态。

TC:

音量加：
短按 “+” 按键。

音量减：
短按 “-” 按键。

下一曲：
长按 “+” 按键 2 秒。

上一曲：
长按 “-” 按键 2 秒。

播放 / 暫停：
短按多功能按鍵。

接聽 / 掛斷電話：
短按多功能按鍵。

拒接電話：
長按多功能按鍵。

喚醒 SIRI：
雙擊多功能按鍵。

清除配對列表：
滿足開機的所有狀態下，同時長按音量 “+” 鍵和音量 “-” 鍵 4 秒，清除後立刻自動進入配對狀態。

Voice Prompt

Power On :	Power on
Power Off :	Power off
Pairing :	Pairing
Successful Pairing :	Connected
Disconnection :	Disconnected
Low Power :	Battery Low

DE:

Einschalten :	Einschalten
Ausschalten :	Ausschalten
Paarung :	Paarung
Erfolgreiches Pairing :	Verbunden
Trennung der Verbindung :	Getrennt
Niedrige Leistung :	Batterie schwach

FR:

Power On :	Mise en marche
Power Off :	Arrêt
Pairing :	Couplage
Successful Pairing :	Connection réussie
Disconnection :	Déconnection
Low Power :	Batterie faible

ES:

Encendido :	Encendido
Apagado :	Apagado
Emparejar :	Emparejar
Emparejamiento exitoso :	Conectado
Desconexión :	Desconectado
Baja potencia :	Batería baja

IT:

Accensione :	Accensione
Spegnimento :	Spegnimento
Associazione :	Associazione
Associazione avvenuta con Successo :	Connessione
Disconnessione :	Disconnessione
Bassa Potenza :	Bassa Potenza

RU:

Включение :	Power on
Выключение :	Power off
Поиск устройств Bluetooth :	Pairing

Успешная установка соединения Bluetooth : Connected
Отключение соединения Bluetooth : Disconnected
Низкий заряд батареи : Battery Low

JP:
パワーオン： Power on
パワーオフ： Power off
ペアリング： Pairing
サクセスフルペアリング： Connected
ディスコネクション： Disconnected
ロウパワー： Battery Low

CN:
开机： Power on
关机： Power off
配对： Pairing
蓝牙连接成功： Connected
蓝牙断连： Disconnected
低电量提醒： Battery Low

TC:
開機： Power on
關機： Power off
配對： Pairing
藍牙連接成功： Connected
藍牙斷連： Disconnected
低電量提醒： Battery Low

Specification

Frequency band : 2.402G~2.48G Hz
Maximum transmission power : 4dBm

DE:
Begrenzung des Bandes : 2.402G~2.48G Hz
Maximale Übertragungsleistung : 4dBm

FR:
Gamme de fréquences : 2.402G~2.48G Hz
Puissance de transmission maximale : 4dBm

ES:
Rango de frecuencia : 2.402G~2.48G Hz
Potencia máxima de transmisión : 4dBm

IT:
limite di banda : 2.402G~2.48G Hz
Potenza massima di trasmissione : 4dBm

RU:
Частотный диапазон : 2.402G~2.48G Hz
Максимальная мощность передатчика : 4 дБм

JP:
周波数帯の範囲 2.402G~2.48G Hz
最大送信電力 4dBm

CN:
频段范围 2.402G~2.48G Hz
最大传输功率 4dBm

TC:
頻段範圍 2.402G~2.48G Hz
最大傳輸功率 4dBm

How to Charge the Headphone

Connect the Type-C cable to the Type-C port on the headphone, and a 5V power outlet (power adapter is not included). The indicator light will glow red to indicate charging. When the headphone is fully charged, the indicator light will change from red to blue.

DE:
Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss des Kopfhörers und eine 5-V-Steckdose an (Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten). Die Anzeigeleuchte leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, wechselt die Anzeigeleuchte von rot zu blau.

FR:

Connect the Type-C cable to the Type-C port on the headphone, and a 5V power outlet (power adapter is not included). The indicator light will glow red to indicate charging. When the headphone is fully charged, the indicator light will change from red to blue.

ES:

Conecte el cable tipo C al puerto de los auriculares y a una toma de corriente de 5 V (el adaptador de corriente no está incluido). La luz indicadora se iluminará en rojo para indicar que se está cargando. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora cambiará de rojo a azul.

IT:

Collegare il cavo di tipo C alla porta di tipo C sulle cuffie e una presa di corrente da 5 V (l'alimentatore non è incluso). L'indicatore luminoso si illuminerà di rosso per indicare la carica. Quando le cuffie sono completamente cariche, l'indicatore luminoso cambierà da rosso a blu.

RU:

Вставьте один конец кабеля USB Type-C в разъем USB Type-C на наушниках, а другой в источник питания мощностью 5 Вт (адаптер питания не входит в комплектацию). При начале зарядки световой индикатор загорится красным цветом. Когда наушники будут полностью заряжены, индикатор сменит цвет с красного на синий.

JP:

Type-C ケーブルをヘッドホンの Type-C ポートと 5V 電源コンセントに接続します（電源アダプターは含まれていません）。 充電中インジケーターライトが赤く点灯します。 ヘッドホンが完全に充電されると、インジケーターライトが赤から青に変わります。

CN:

将 Type-C 充电线一端接入 5V 电源适配器（产品不含适配器），另一端接入耳机。充电状态下红灯常亮，充满电后蓝灯常亮。

TC:

將 Type-C 充電線一端接入 5V 電源供應器（產品不含供應器），另一端接入耳機。 充電狀態下紅燈常亮，充滿電後藍燈常亮。

Warning

1. If the product is damaged, please stop using it
2. When the charging cable USB interface is hot, please replace it in time
3. Keep away from high temperature and fire source

DE:

1. wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr
2. Wenn die USB-Schnittstelle des Ladekabels heiß ist, tauschen Sie es bitte rechtzeitig aus
3. von Hitze und Feuer fernhalten

FR:

1. cesser d'utiliser le produit s'il est endommagé
2. Si l'interface USB du câble de chargement est chaude, veuillez la remplacer à temps
3. tenir à l'écart de la chaleur et du feu

ES:

1. Si el producto está dañado, deje de utilizarlo.
2. Si la interfaz USB del cable de carga está caliente, sustitúyala a tiempo
3. Manténgalo alejado del calor y del fuego

IT:

1. Se il prodotto è danneggiato, smettere di usarlo.
2. Quando il cavo di ricarica dell'interfaccia USB è caldo, sostituirlo in tempo
3. Tenere lontano dal calore e dal fuoco

RU:

1. Если устройство повреждено, немедленно прекратите его использование.
2. Если USB-интерфейс зарядного кабеля горячий, замените его.
3. Держите вдали от высокой температуры и источника огня.

JP:

1. 製品が破損している場合は、使用を中止してください
2. 充電ケーブルの USB ポートが熱くなったら、交換してください
3. 熱や火から遠ざけてください

CN:

1. 若产品损坏，请停止使用

2. 当充电线 USB 接口发热，请及时更换

3. 远离高温和火源

TC:

1. 若產品損壞 , 請停止使用

2. 當充電線 USB 接口發熱 , 請及時更換

3. 遠離高溫和火源

PL:

1. Przestań u ywa produktu, je li jest uszkodzony.

2. Wymień interfejs USB kabla aduj cego, je li si nagrzeje.

3. Trzymaj produkt z dala od wysokich temperatur i otwartego ognia.

SV:

1. Sluta använda produkten om den är skadad.

2. Byt ut USB-gränssnittet på laddningskabeln om den blir varm.

3. Håll produkten borta från höga temperaturer och öppen låga.

NL:

1. Stop met het gebruik van het product als het beschadigd is.

2. Vervang de USB-interface van de oplaadkabel als deze heet wordt.

3.Houd het product uit de buurt van hoge temperaturen en open vuur.

TR:

1. Hasar görmü se ürünü kullanmay b rak n.

2. arj kablosunun USB arabirimi s n rsa de i tirin.

3. Ürünü yüksek s cakl klardan ve aç k alevden uzak tutun.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

DOC

EN

Hereby, Thousandshores Deutschland GmbH declares that the radio equipment type Wireless Headphones BTH13 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration conformity is available at the following internet address: Http://files.iclever.com/BTH13-DOC-EN.pdf

DE

Hiermit erklärt Thousandshores Deutschland GmbH, dass der Funkanlagentyp Wireless Headphones BTH13 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Http://files.iclever.com/BTH13-DOC-DE.pdf

UK

Learn more about the UK Declaration of Conformity,Please click below link to download.
Http://files.iclever.com/BTH13-DOC-UK.pdf

Statements of Compliance

Product Model: BTH13,BTH18,BTH19,BTH21
Date Code: 20240101
Name and Address of manufacture:
Thousandshores Deutschland GmbH, Bredowstraße 17, Hamburg 22113, DE
Name and Address of Authorised Representative:APEX CE SPECIALISTS LIMITED, 89 Princess Street, Manchester, M14HT,UK
The statement of compliance is prepared by or on behalf of the manufacturer of the product.
In the opinion of the manufacturer, they have complied with either—(i)the applicable security requirements in Schedule 1 of SI 2023 No. 1007
Provision 5.1-1 of ETSI EN 303 645 & provision 5.1-2 of ETSI EN 303 645;
Provision 5.2-1 of ETSI EN 303 645;
Provision 5.3-13 of ETSI EN 303 645.
The defined support period for the product: 20250101
signature, name and function of the signatory:
The place and date of issue:

Ding Hu , CEO
Shenzhen, china 28-02-2024

EN

The power delivered by the charger must be between min 0.05 Watts required by the radio equipment, and max 2 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

DE

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0.05 Watt und maximal 2 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

FR

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 0.05 watts requis par l'équipement radio et le maximum de 2 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

ES

La potencia entregada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0.05 Watts requerido por el equipo de radio y un máximo de 2 Watts para lograr la máxima velocidad de carga.

IT

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra minimo 0.05 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e massimo 2 Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.